


フット ライト & シート アンダー ライト

CIVIC

取り付け概要図

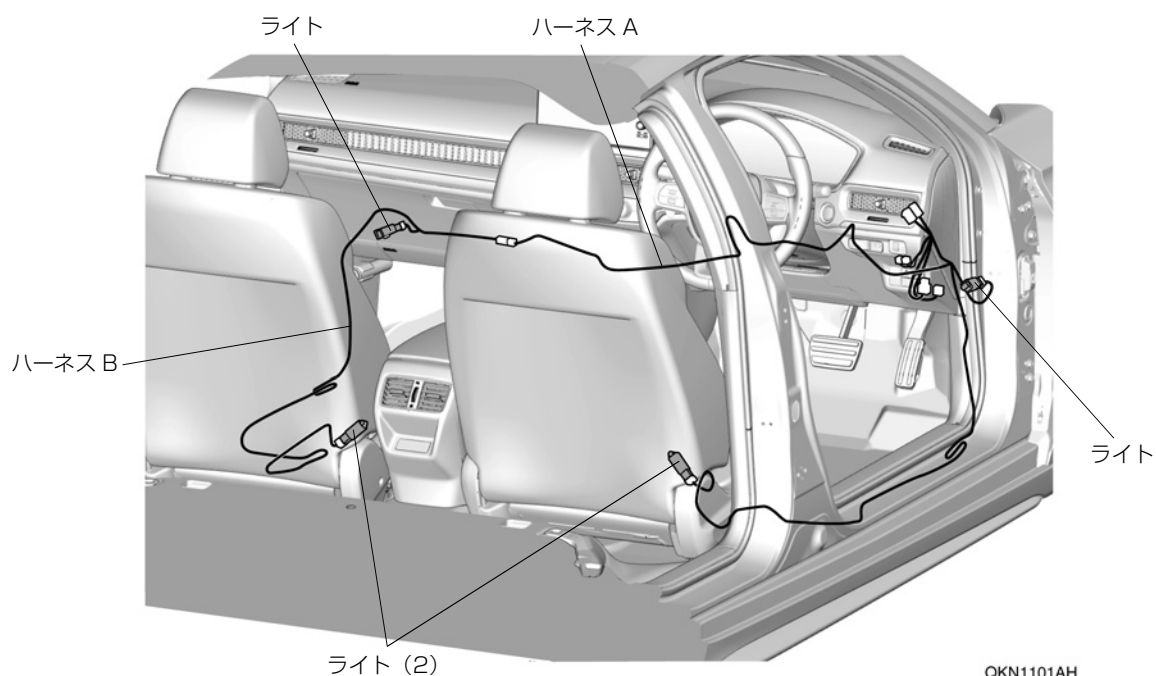

QKN1101AH

安全にお取り付けいただくために（必ずお読みください）

コーション マークについて

- 本書では、作業者や他の人が傷害をおう可能性があること、また取り付けに関するアドバイスなどを下記の表示を使って説明します。

⚠ 危険

指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至るもの

⚠ 警告

指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの

⚠ 注意

指示に従わないと、傷害をうける可能性があるもの

アドバイス


故障、破損するのを防ぐためのアドバイスや、知っておくと便利なこと




禁止事項

アイコンについて

- 作業する場所と作業者の目線を下記のアイコンを使って表示します。



車両に対しての場所



インストルメントパネル付近に対しての場所

- 作業中に必ず守っていただくことを下記のアイコンを使って表示します。



保護めがねを着用する



革手袋を着用する



二人作業を行う



部品を段ボールまたは毛布の上に置く



バリを取り除く



タッチアップ ペイントを塗布し、十分に乾燥させる



部品を保管(お客様へ返却)する



貼り付け面を十分に圧着する



指定トルクで締め付ける




面に対して垂直に作業を行う



脱脂洗浄剤で清掃する


ワイヤ ハーネスの取り扱いに関する注意

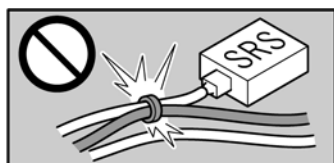


用品ハーネスとSRSハーネスを一緒にクランプしないこと。(指示がある場合を除く)




カプラ, 端子の接続は, 確実にロックするまで差し込むこと。

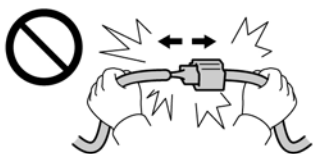

カプラ, 端子類の接続を外す時は, ハーネスを引っ張らないこと。



ステー等から取り外したカプラは必ず元に戻すこと。

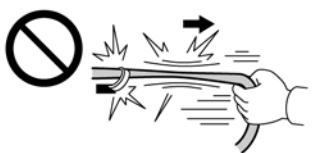


ハーネス類は強く引っ張らないこと。



用品ハーネスは, 垂れ下がらないよう指定された場所にクランプすること。



ハーネス類は部品にかみ込ませないこと。

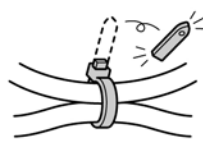

ハーネス バンドの余った部分は, カットすること。

一般的な注意

- ・ 取付説明書の記載事項に加えてサービス マニュアルに記載の整備情報や関連事項に準じて作業を行うこと。特に安全には万全の注意を払うこと。
- ・ 車両本体および各部品に傷を付けたり、破損しないこと。
- ・ 特にクリップ、ツメ等には十分注意すること。
- ・ 復元時のことを考えて、取り付け状態を確認してから車両部品を取り外すこと。
- ・ 車両の設変等により、多少イラストが異なる場合がある。

電装部品に関する注意


- ・ バッテリーのマイナス（－）端子を接続したまま取り付け作業は絶対に行わないこと。


本用品に関する注意

- ・ ボルト、スクリュー等は、必ず本説明書に指定されている部品を使用すること。安易に似ている部品を使用すると、トラブル等の原因になる恐れがある。
- ・ 取り付けや貼り付け作業は直射日光の当たる場所、ほこり等が出る場所では行わないこと。
- ・ 貼り付け作業を行う際は、貼り付け面の温度を 15 ～ 40 ℃に保つこと。
- ・ 特に低温時には、テープやフィルム等の粘着性が低下することがあるため、貼り付け面を暖めてから貼り付けること。
- ・ 用品および車両部品を破損しないよう注意しながら十分に圧着して貼り付けること。
- ・ 貼り直すことのないように注意すること。貼り直しを行うと破損、またはテープやフィルム等の性能が十分に発揮されない場合がある。

構成部品

フット ライト & シート アンダー ライト キット

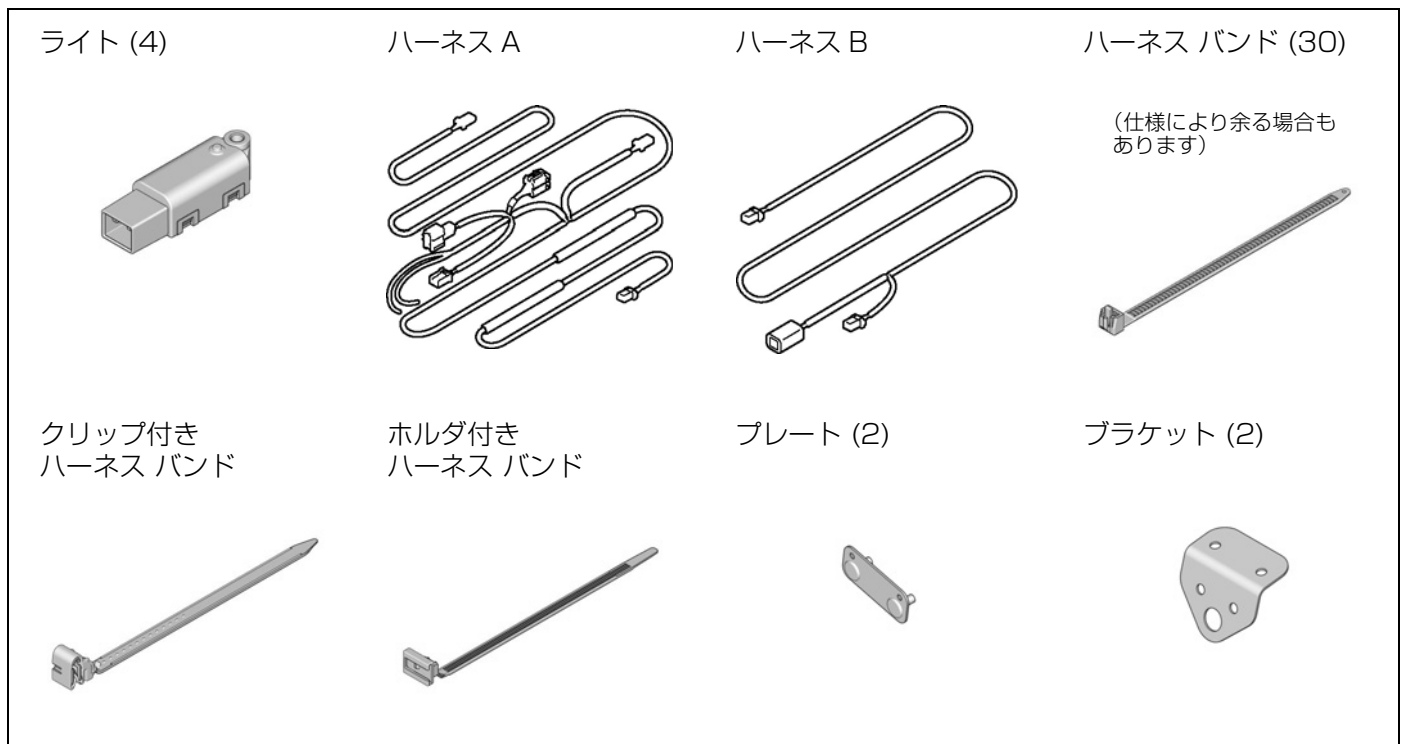

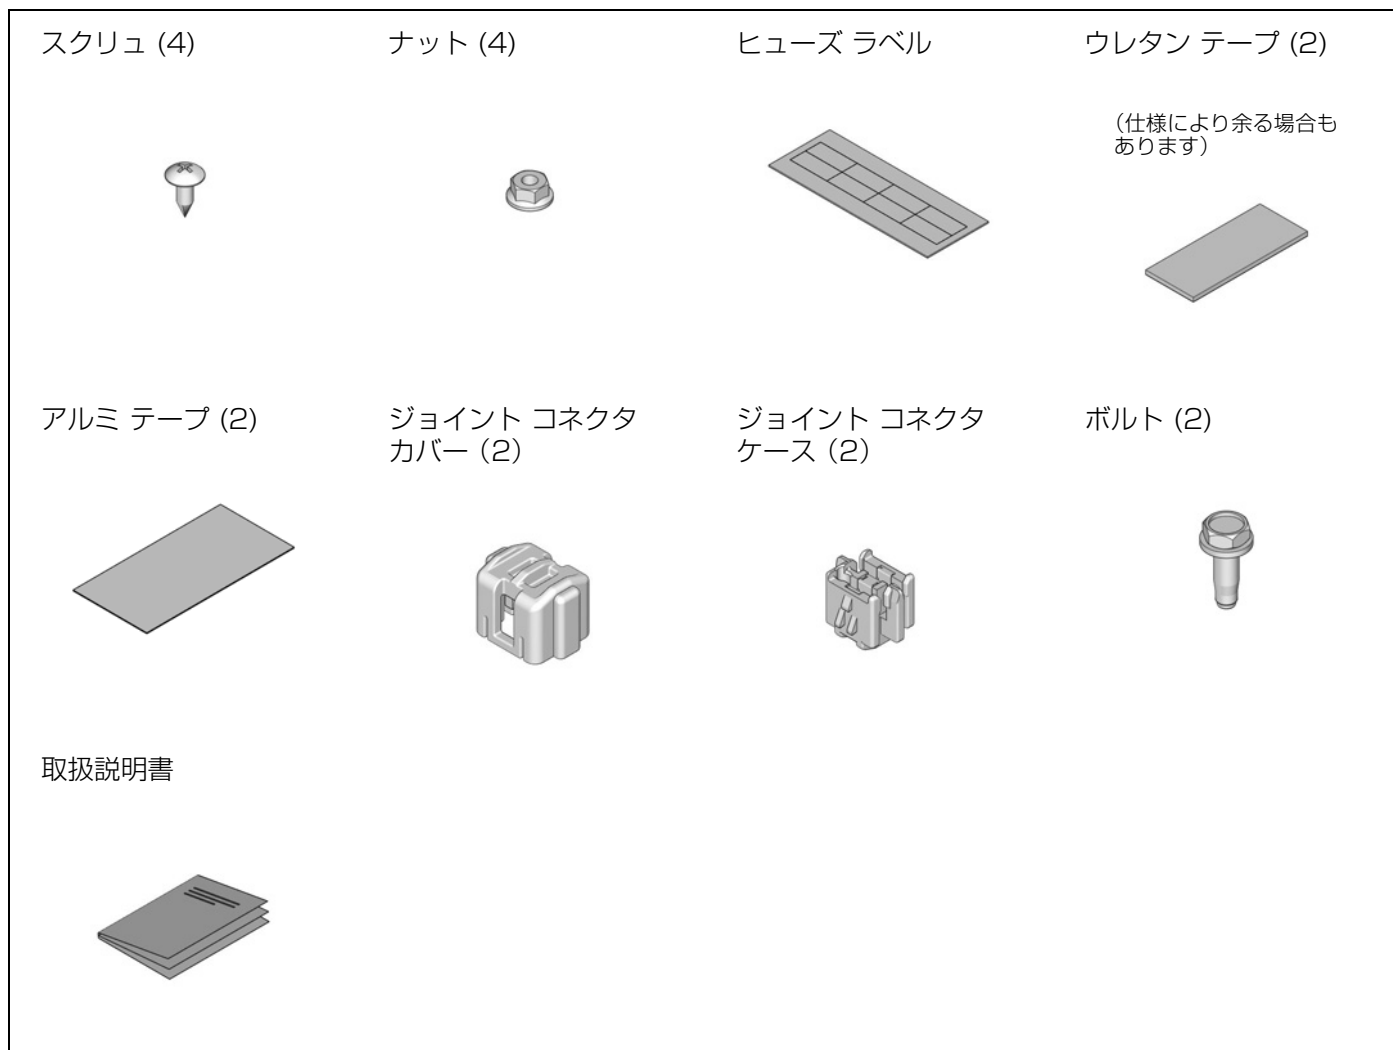

必要工具 / 用具

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ プラス ドライバ ・ プライヤ ・ 脱脂洗浄剤 (Honda 純正用品) ・ ラチェット ・ トルク レンチ ・ ドリル ・ やすり ・ ハンディ リムーバ セット
(KTC ATP2014) 相当品 | <ul style="list-style-type: none"> ・ スパナ ・ はさみ ・ ウエス ・ ソケット ・ トルクス ビット ・ ドリル刃 ・ がびょう | <ul style="list-style-type: none"> ・ 定規 ・ ニッパ ・ 絶縁テープ ・ 針金 ・ 保護めがね ・ T 型トルクス レンチ ・ 粘着テープ |
|---|---|---|


取り付け方法と手順

脱脂洗浄剤での清掃方法

- 脱脂洗浄剤をウエスに染み込ませ、貼り付け面の油分、ゴミ、汚れ等を完全に拭き取る。



アドバイス

- ・ 脱脂洗浄剤は必ず Honda 純正用品を使用すること。
- ・ 脱脂洗浄剤を貼り付け面に直接かけないこと。
- ・ 十分に乾燥させてから貼り付け作業を行うこと。

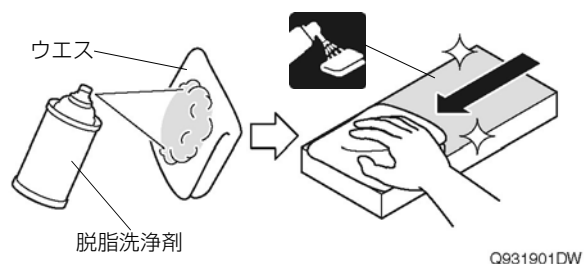


取り付け前の準備


1. ボルトを取り外す。

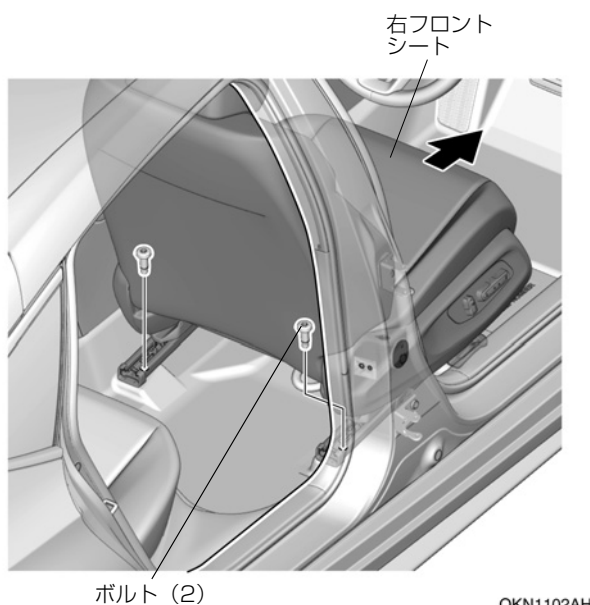

2. ボルトを取り外す。

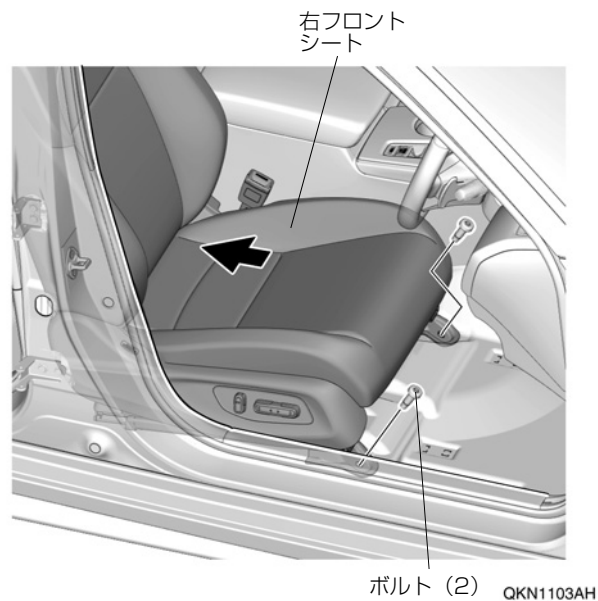


3. 反対側も同様に作業を行う。

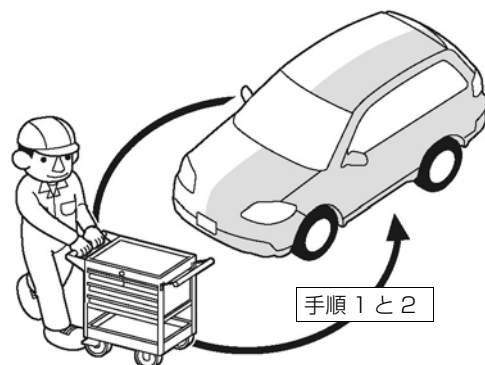

バッテリー マイナス (－) 端子の 取り外し



4. バッテリーを外す前の作業を行う。
5. 必要に応じてオーディオやナビゲーション等いくつかの設定を記録する。
6. バッテリーのマイナス (－) 端子を外す。

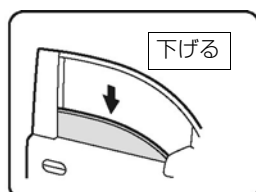

QCD0502BM



車両部品の取り外し

7. アシスタント アンダ カバーを取り外す。

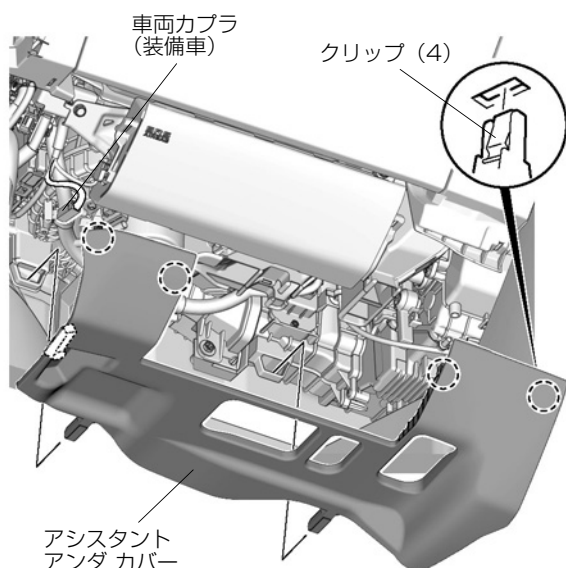



QK00123AT

8. 左フロント サイド ガーニッシュを取り外す。

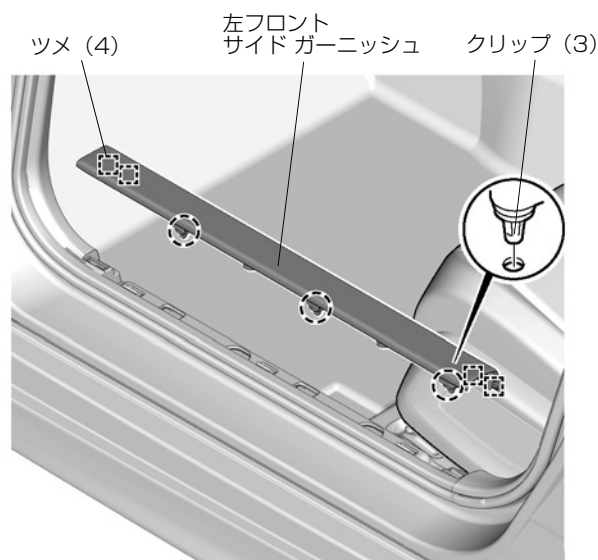


QK30601AT

9. 左カウル サイド ライニングを取り外す。

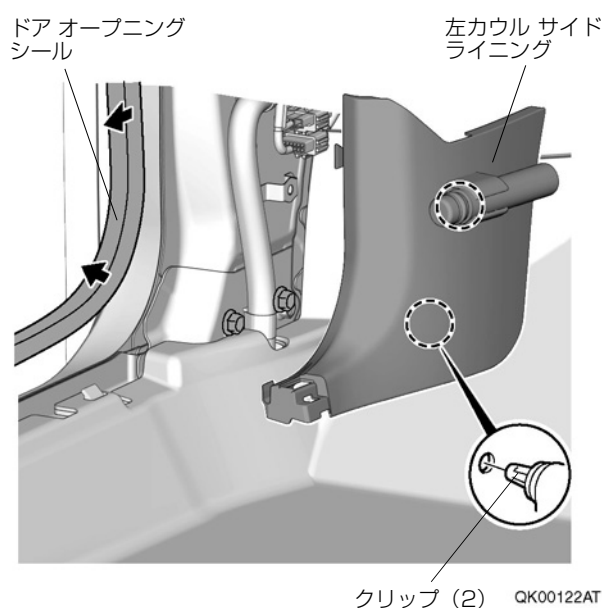

QK00122AT

10. ドライバ ロア カバーを取り外す。

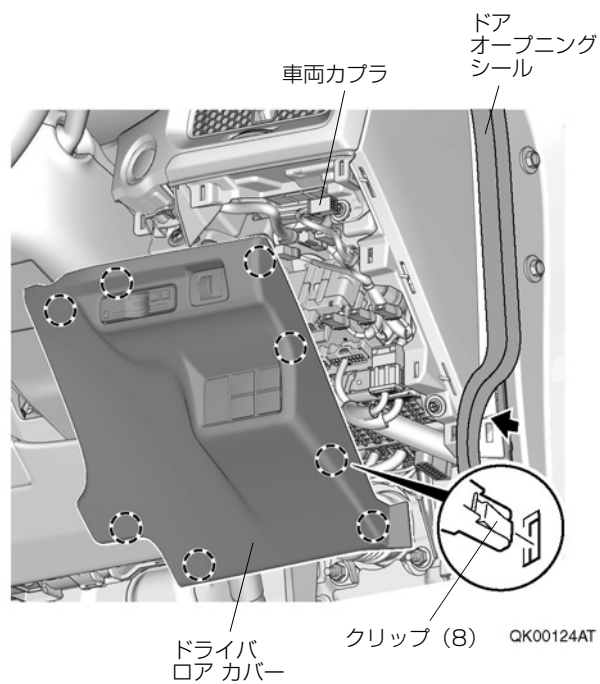


11. コラムのチルト位置を最上位に固定する。

12. 車両保護のため粘着テープを貼り付ける。

アドバイス

- 粘着テープは復元作業が終わるまではがさないこと。

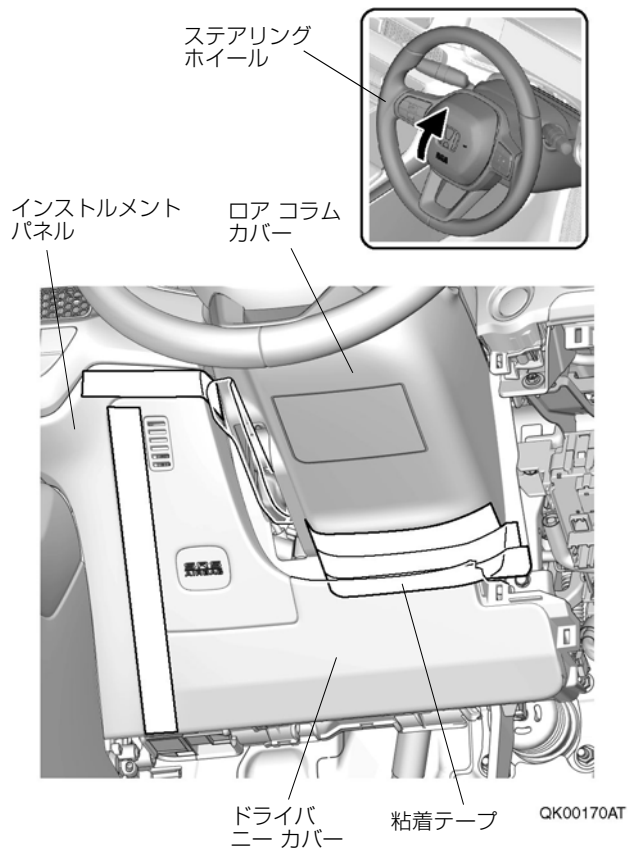


13. ドライバ ニー カバーを取り外す。

⚠ 注意

- バッテリーのマイナス（－）端子を外し、3 分以上放置してから作業すること。
- 取り外したエアバッグは落としたり、ぶつけたりしないよう注意すること。
- 必ずパッド面（表面）を上に向けて保管すること。


アドバイス

- 破線部分のクリップは上から順に外すこと。

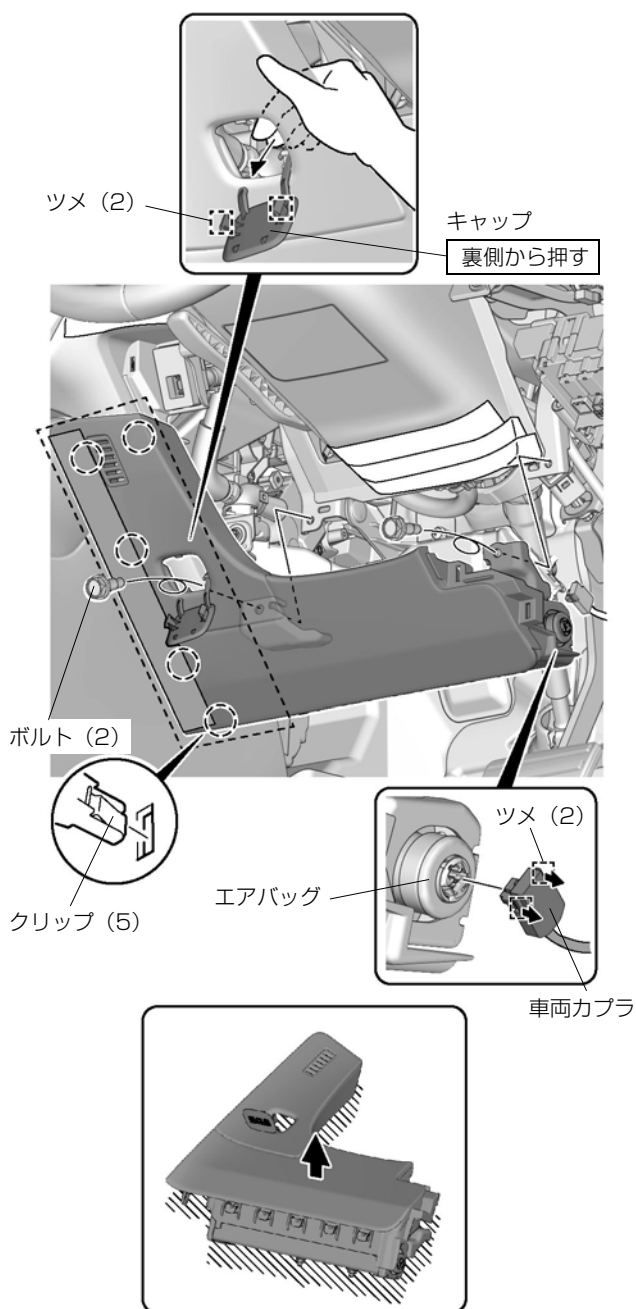


QK00125CT

14. 右フロント サイド ガーニッシュを取り外す。

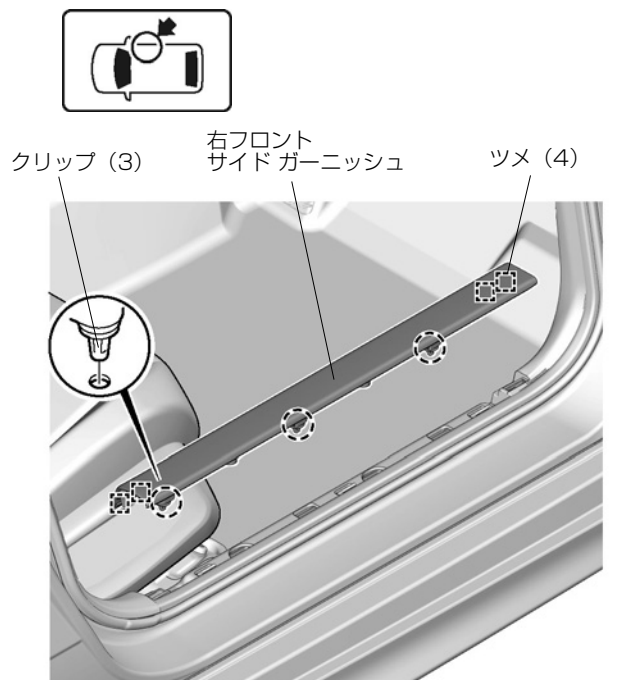

QK30602AT

15. 右カウル サイド ライニングを取り外す。

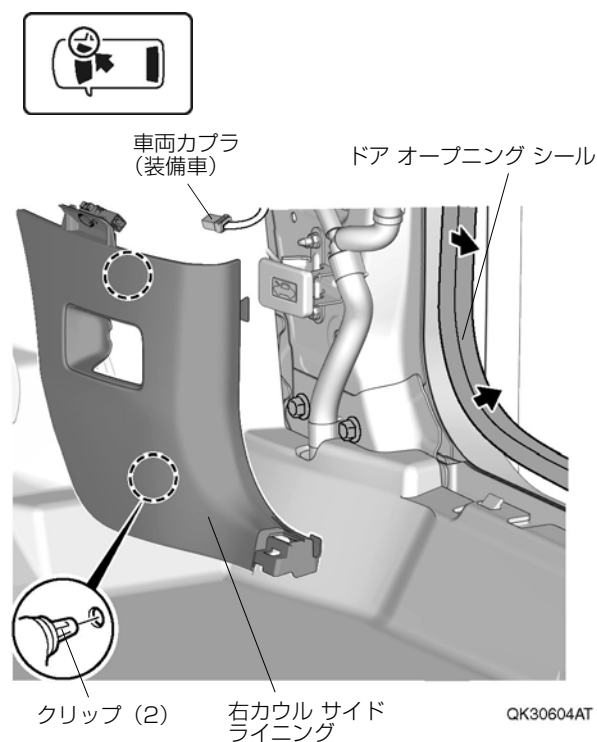

QK30604AT

ハーネス A と B の通線

16. 以下の案内に従う。



・ 車両フットライト		
装備車	手順 17 へ	
非装備車	手順 19 へ	

17. ウレタン テープを貼り付ける。




ウレタン テープ
2 等分する

車両 4 極
カプラ

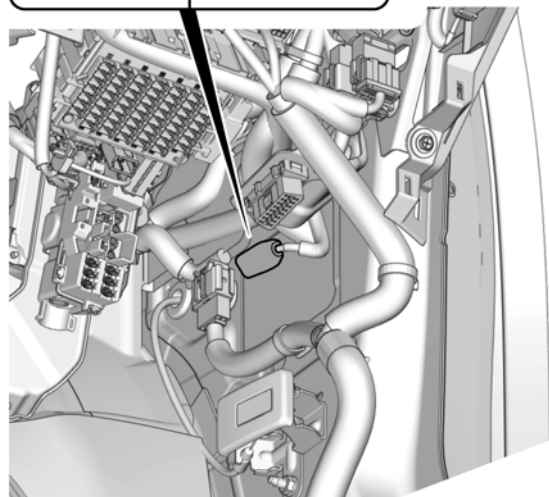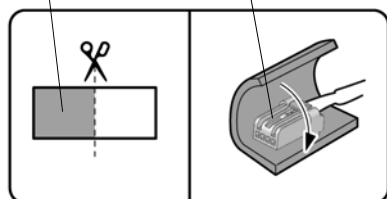

QKN1108AH



18. ウレタン テープを貼り付ける。



ウレタン テープ

手順 17 で 2 等分した
物を使用

車両 4 極
カプラ

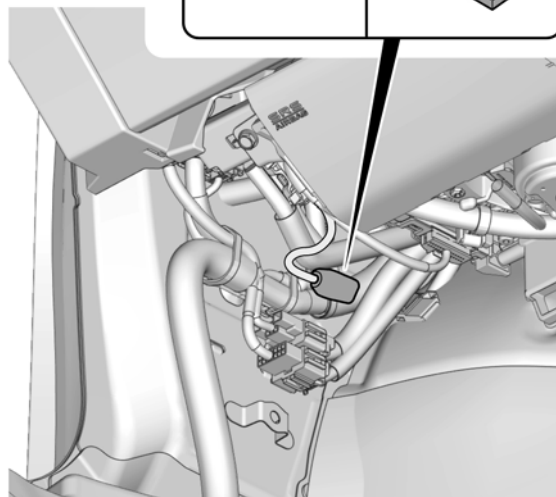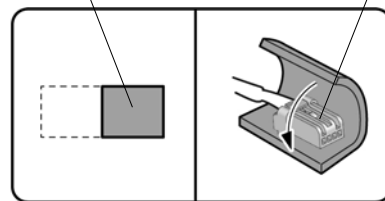

QKN1109AH

19. ヒューズ ラベルを貼り付ける。


ヒューズ ケース




桃と若葉
コード

ヒューズ ラベル
(2A フットライト
(+B))

青と灰
コード

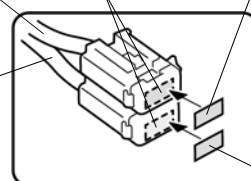


ヒューズ
ラベル
(2A フット
ライト
(ILLUMI+))

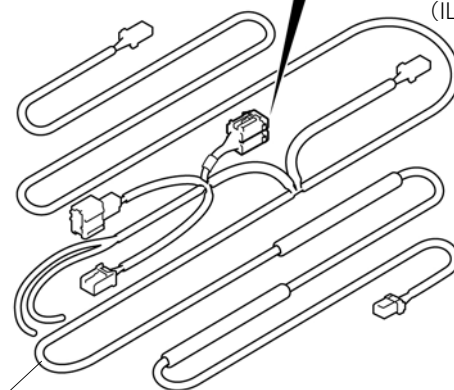


ハーネス A

QKN1110AH

20. ハーネス A を通線する。



ヒューズ ケース

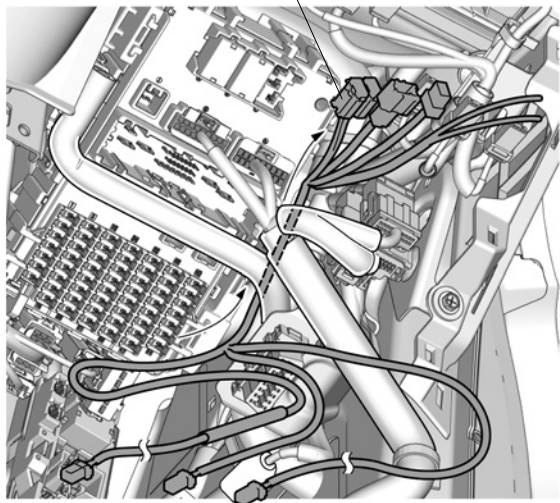


QKN1111AH

21. チューブを切り取る。

アドバイス

- 車両ハーネスに傷を付けないように注意すること。

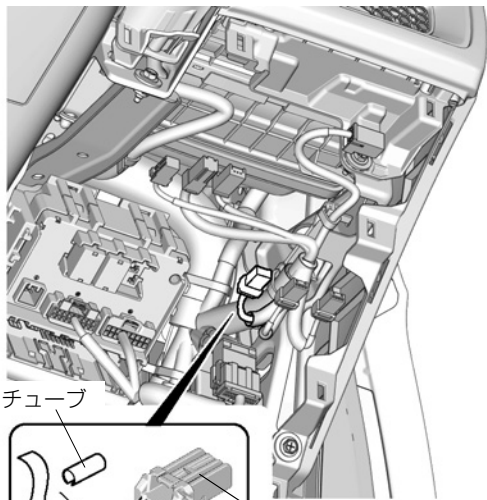

チューブ

車両 4 極カプラ (濃灰)


テープ

QKN1112BH

22. ハーネス A のコードを接続する。

アドバイス

- コードの接続位置を間違えないように注意すること。

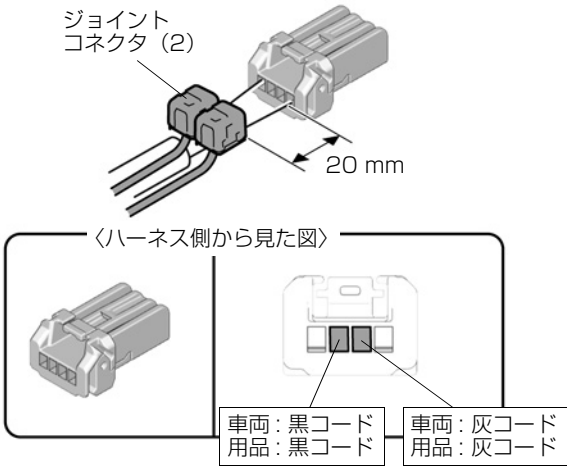

ジョイント コネクタの取り付け方法

1 用品コード ケース	2	3 車両コード
4 カバー ロック (1 段目)	5	ロック (2 段目)

誤接続時の処理方法
一度取り付けしたジョイント コネクタは取り外さないこと


1 約 40 mm 用品コード	2 絶縁テープ 絶縁処理
3 新品のジョイント コネクタを使用し、用品コードを適切なコードに接続する。	

QKN1113AH

23. ハーネス A のコードを固定する。


アドバイス

- 車両ハーネスのチューブやテープまで巻き付けること。

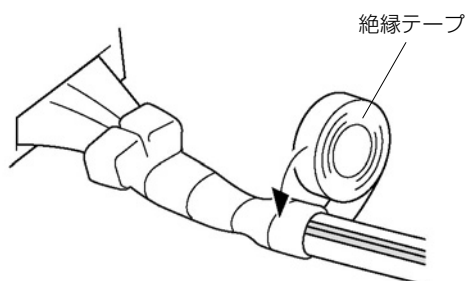

QG50113BT

24. ウレタン テープを貼り付ける。


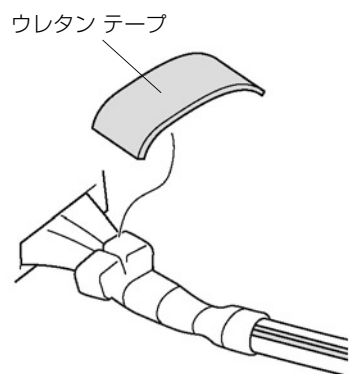


QG50112CT


25. ハーネス A のカプラを接続する。

車両 4 極カプラ

ハーネス A の
4 極カプラ

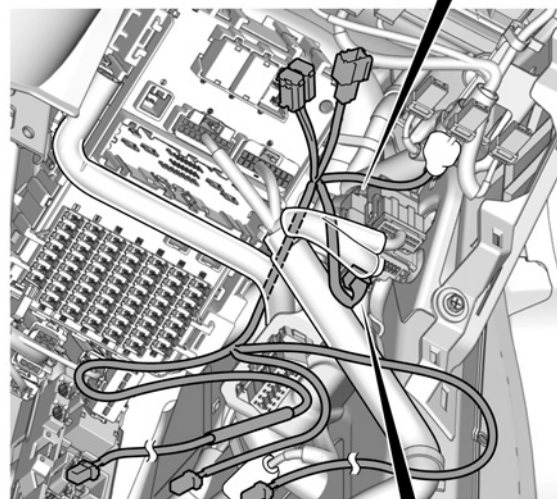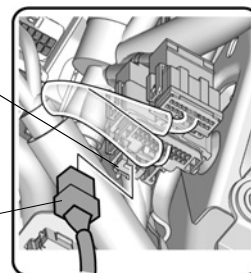


〈他の用品が複数ある〉
ダミー カプラがある場合は、
ダミー カプラを外して接続すること。

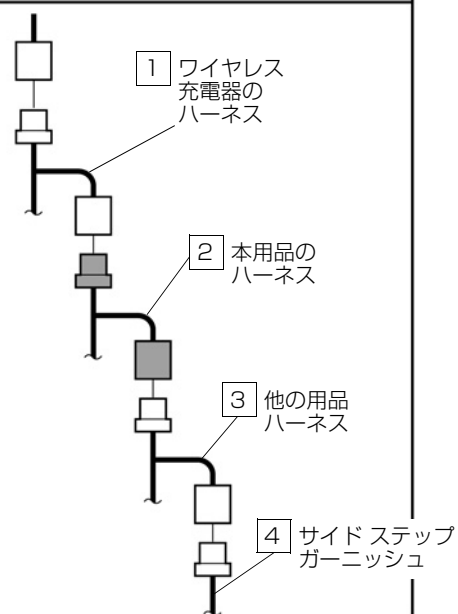


QKN1114BH


26. ハーネス A のカプラを固定する。

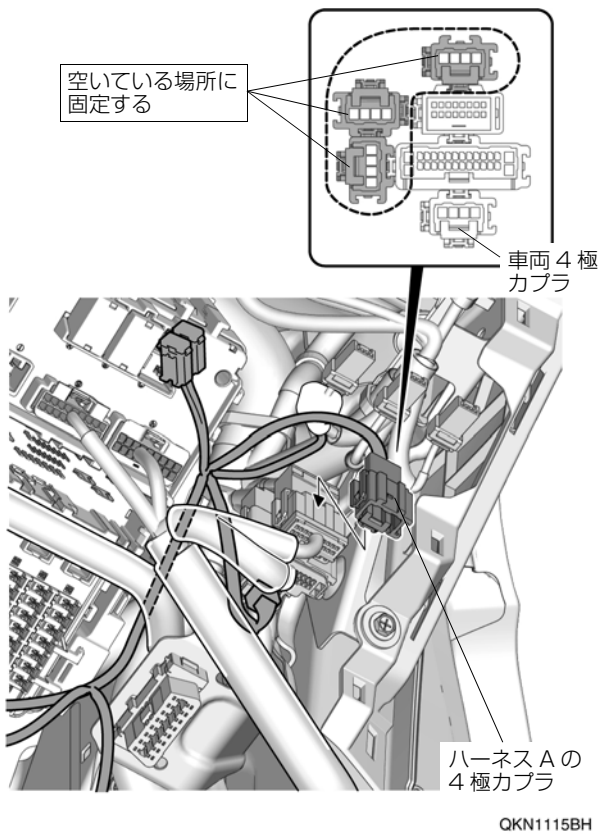


27. ハーネス A を固定する。

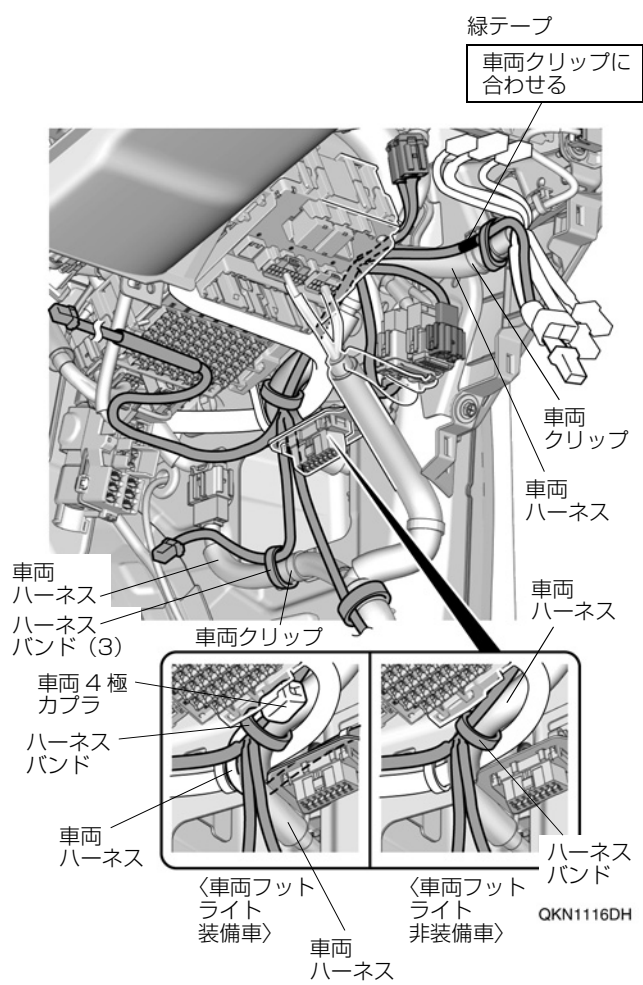

28. ヒューズ ケースを固定する。

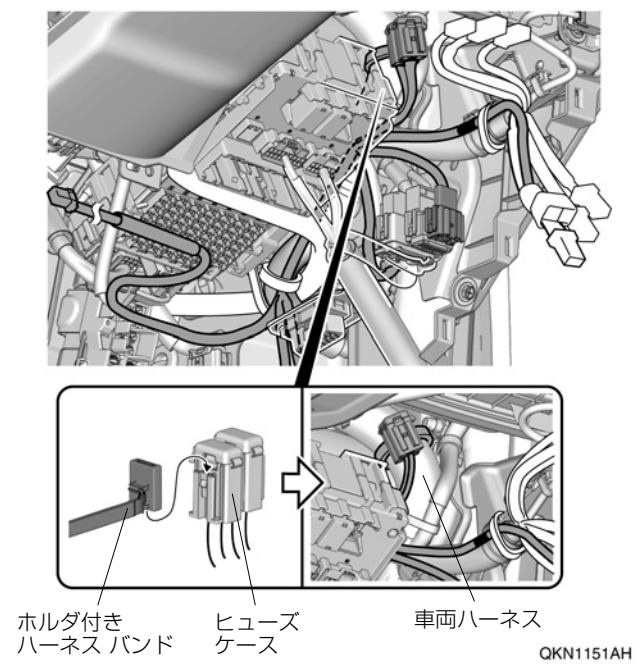


29. 右フロント シートを倒す。



右フロント シート

車両カブラ

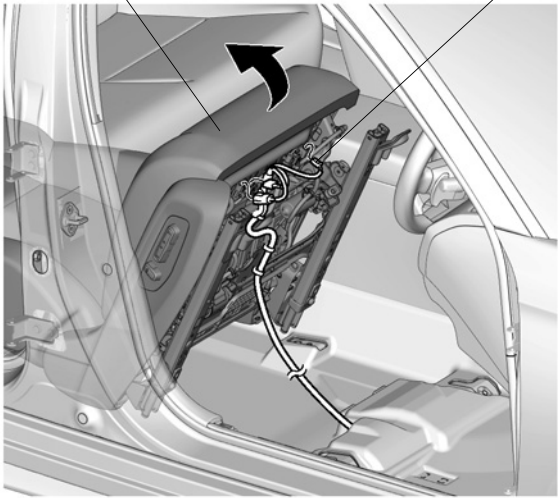


QKN1106CH

30. 右シート クッションを浮かす。

アドバイス


- 図に示す順番で取り外すこと。

31. 車両クリップを外す。

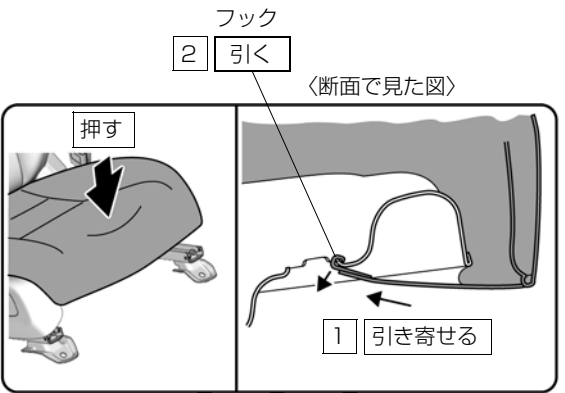

右シート
クッション

フック (3)

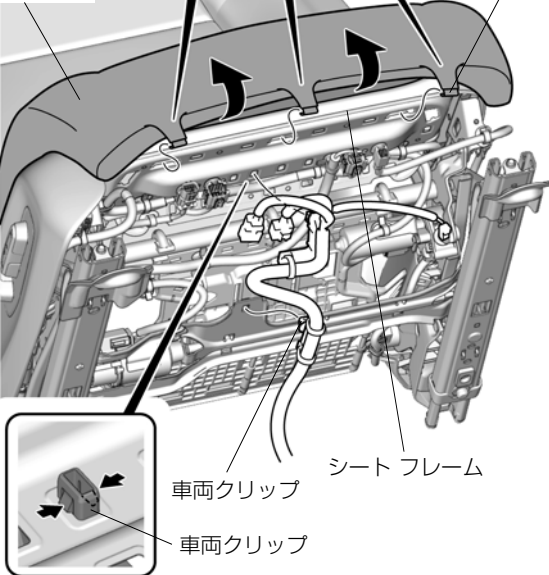


〈パワー シート装備車〉

QKN1146AH


32. 以下の案内に従う。

・ パワー シート		
装備車		手順 33 へ
非装備車		手順 36 へ


33. ハーネス A を通線する。

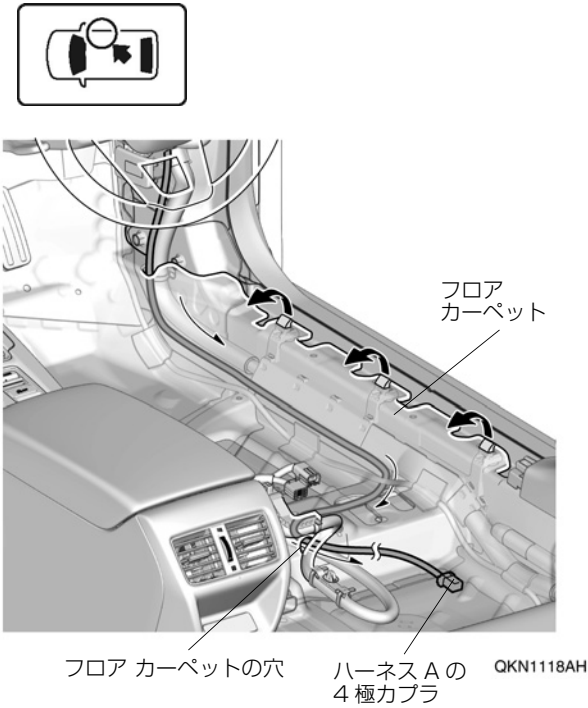

34. ハーネス A を固定する。

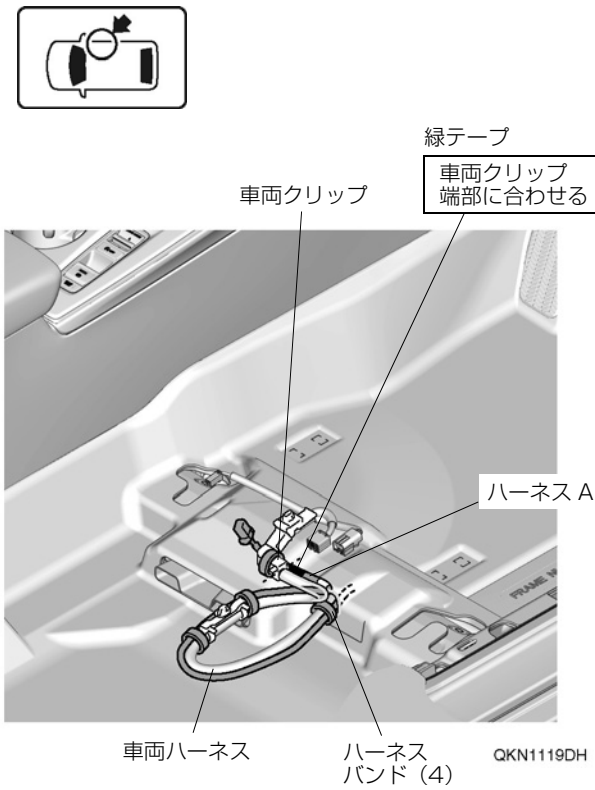


35. ハーネス A を固定する。

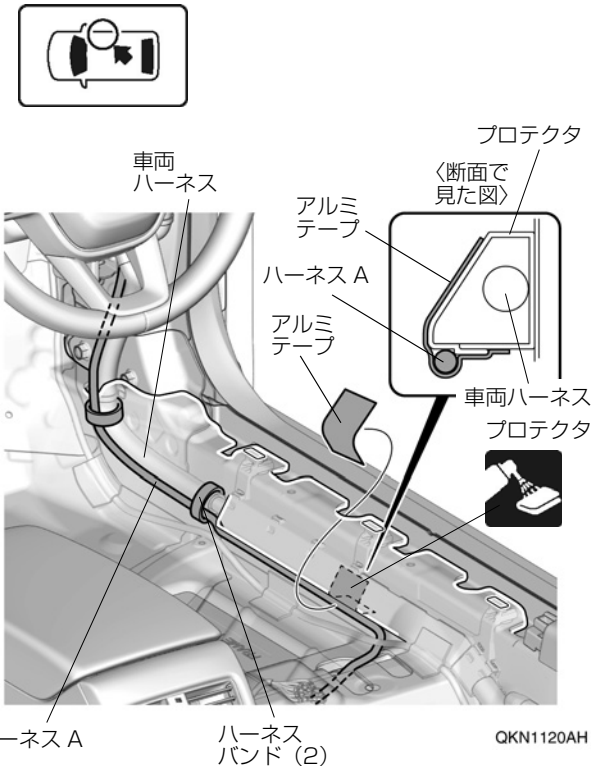


手順 39 へ


36. ハーネス A を通線する。

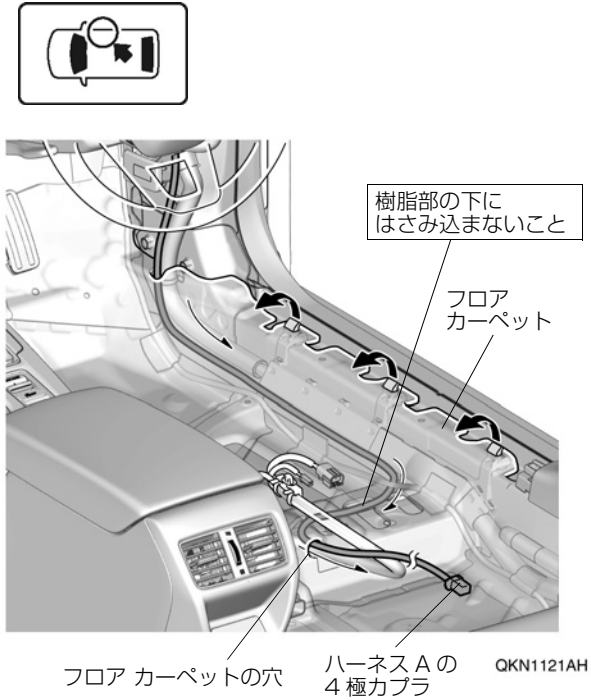


37. ハーネス A を固定する。

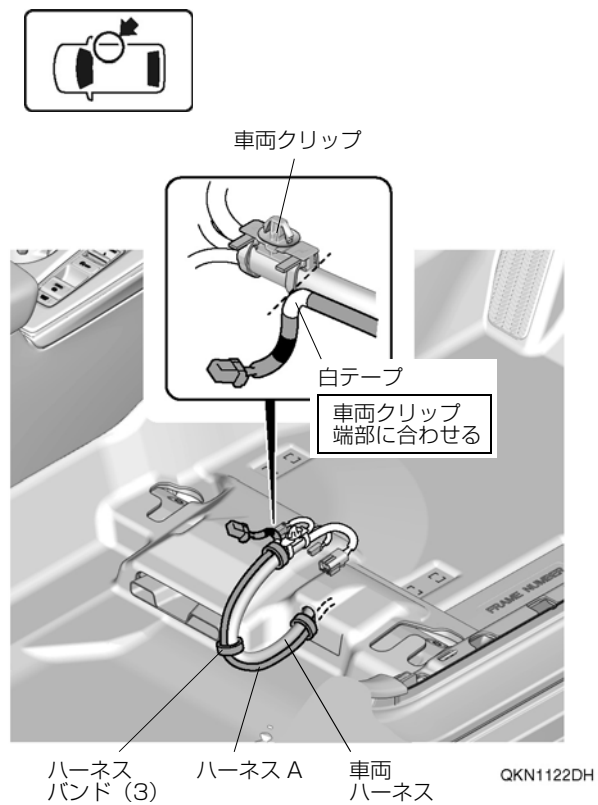


38. ハーネス A を固定する。

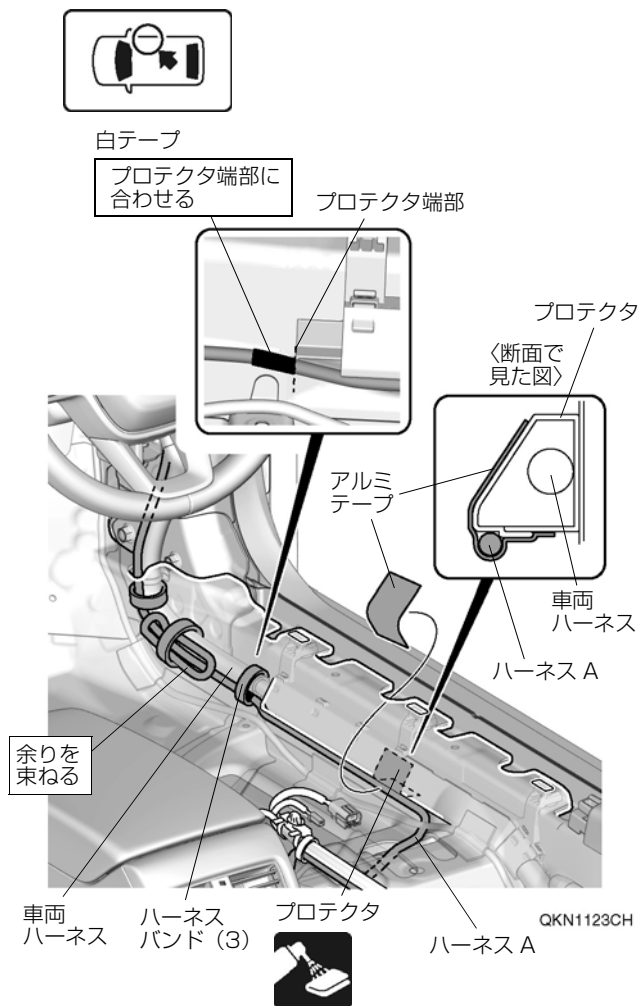



39. ハーネス A を通線する。

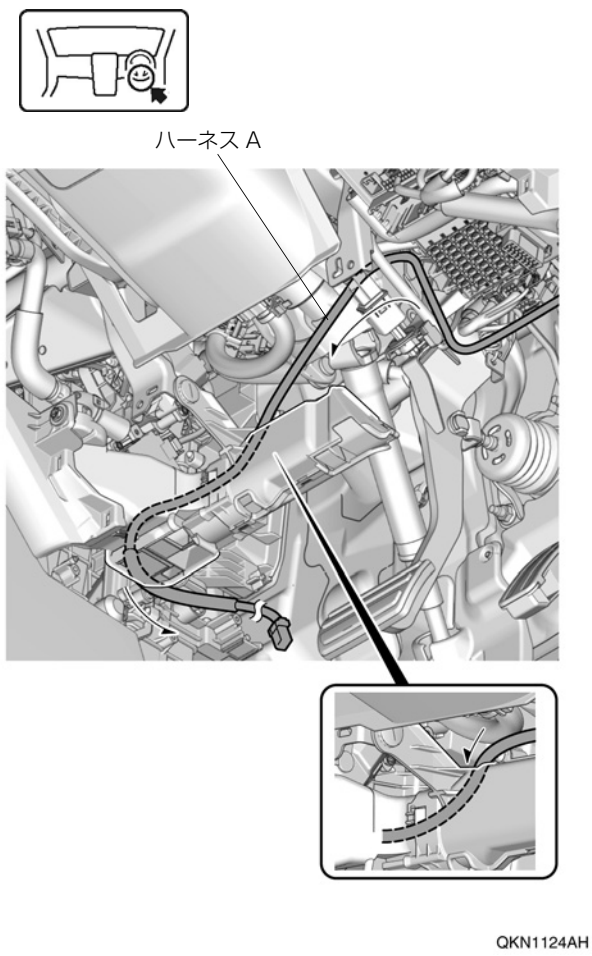


40. 針金を通す。

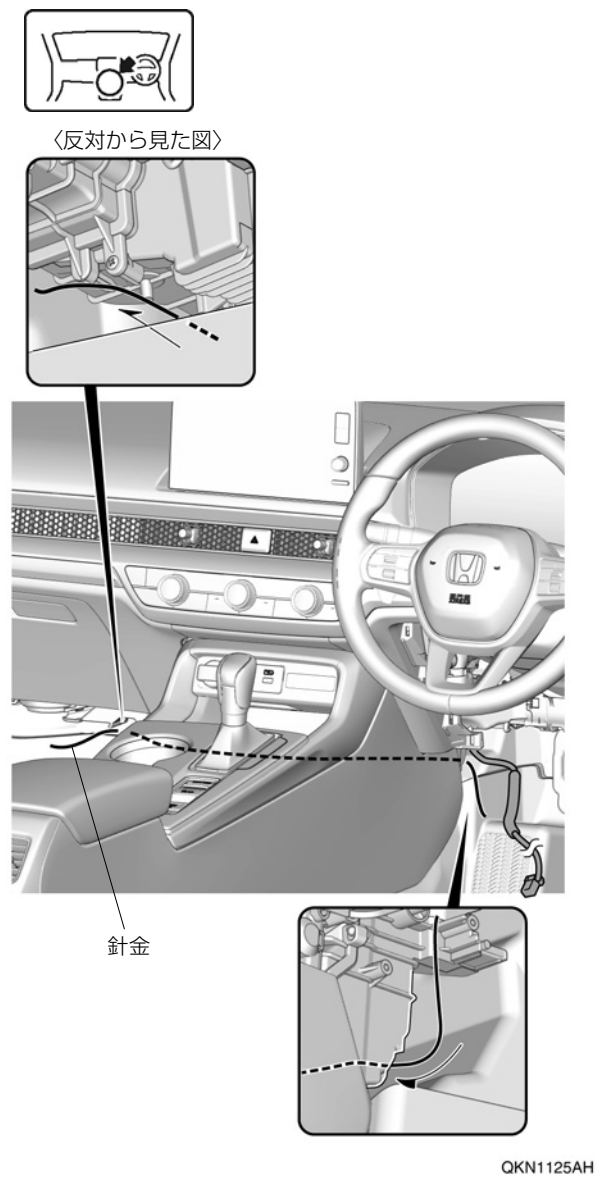

41. 針金を取り付ける。

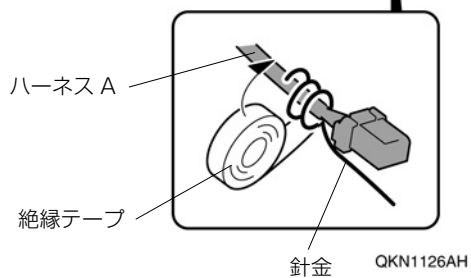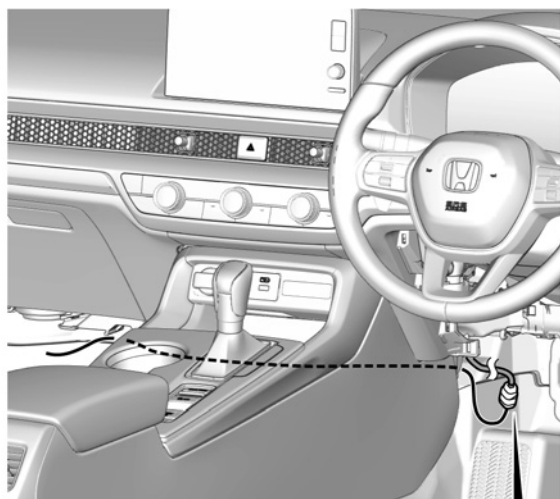





42. ハーネス A を通線する。

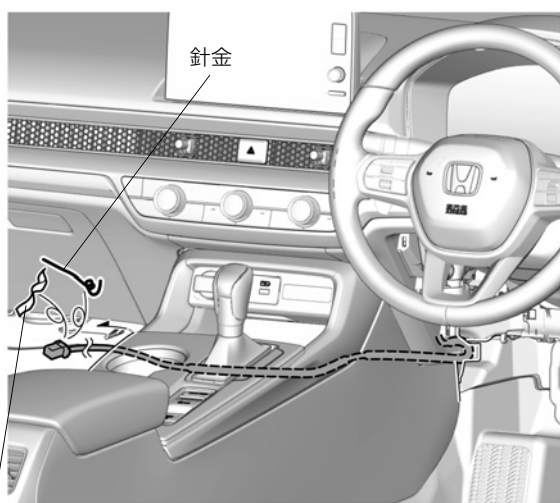

絶縁テープ QKN1127AH

43. 針金を取り外す。

44. ハーネス A を固定する。

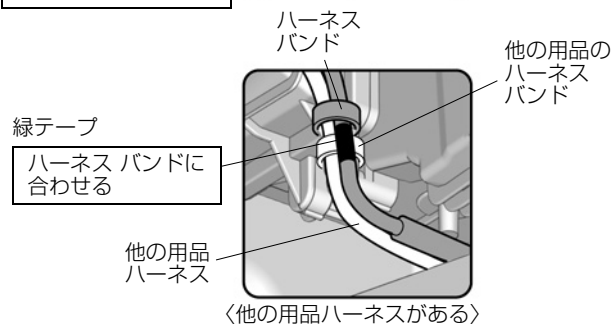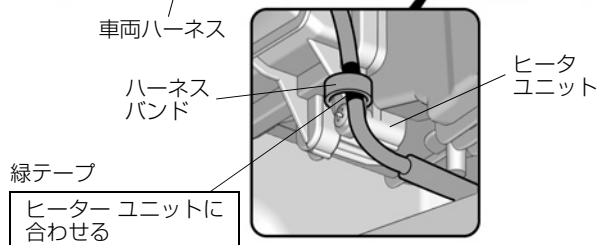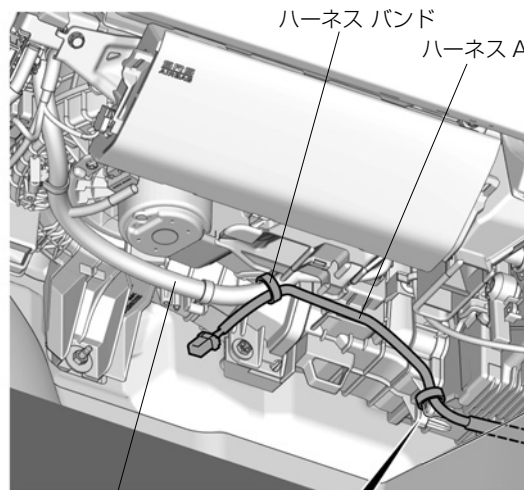


QKN1128AH

45. ハーネス A を固定する。

アドバイス


- クリップ付きハーネス バンドの取り付け向きに注意すること。
- ハーネスに傷を付けないように注意すること。

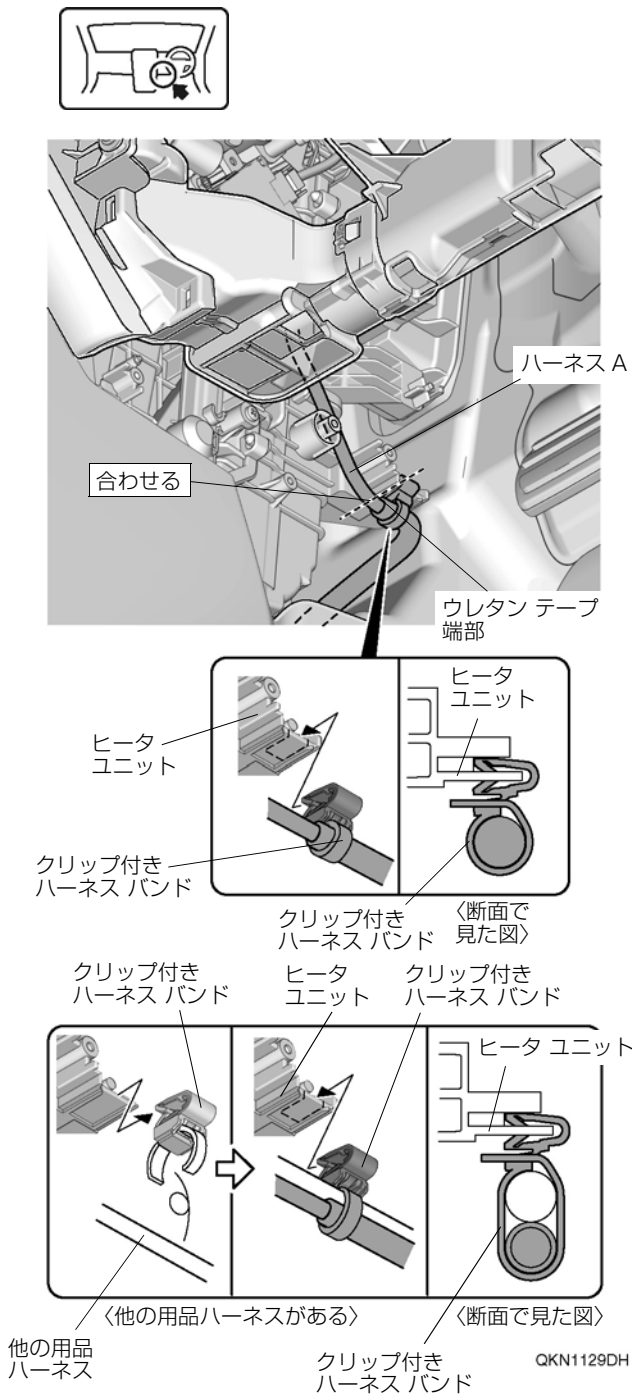

46. ハーネス A を固定する。

アドバイス





- ハーネスに傷を付けないように注意すること。

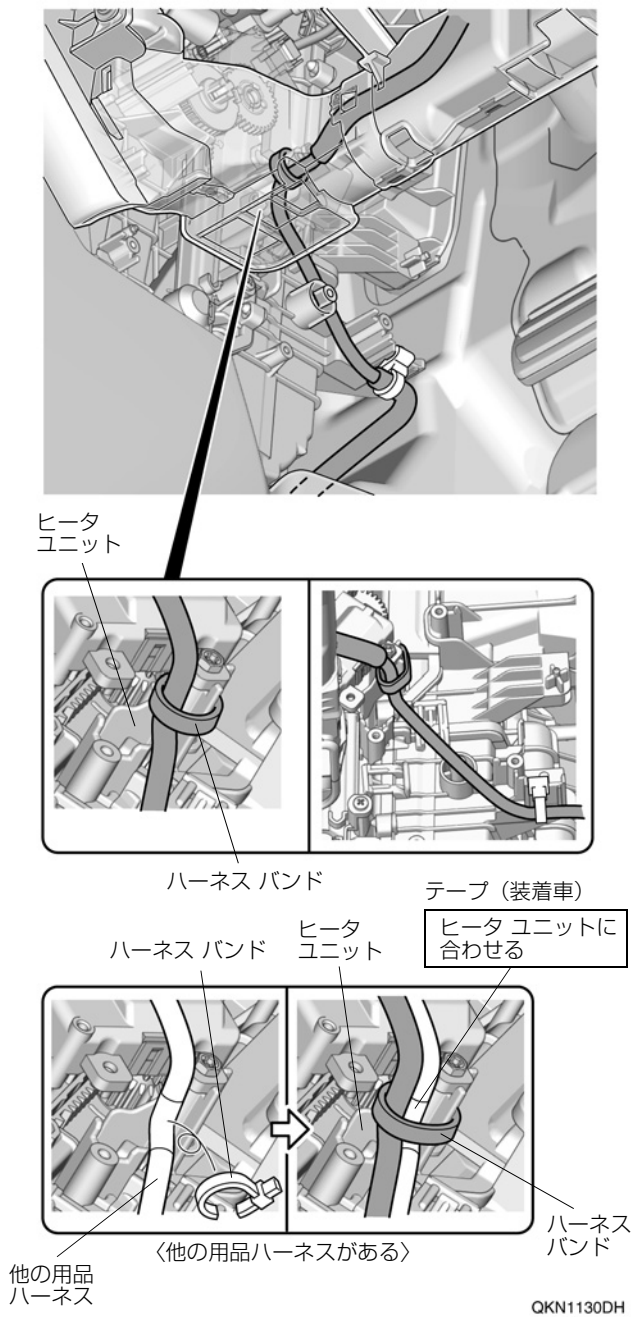

47. ハーネス A を固定する。

アドバイス

- ・ハーネスに傷を付けないように注意すること。

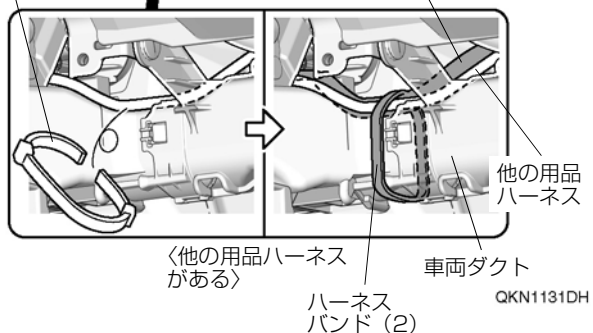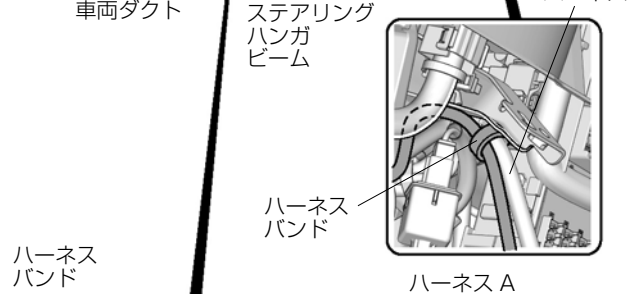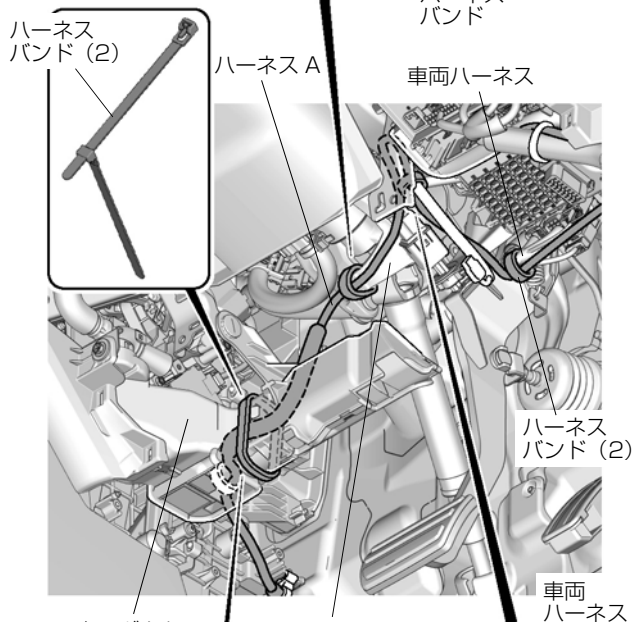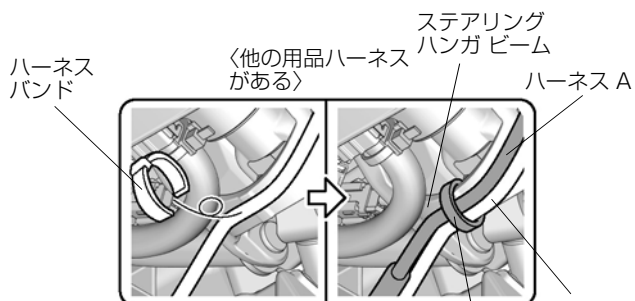





QKN1131DH

48. ハーネス A のカプラを接続する。

49. カプラ接続部を固定する。


アドバイス

- ・ハーネスに傷を付けないように注意すること。

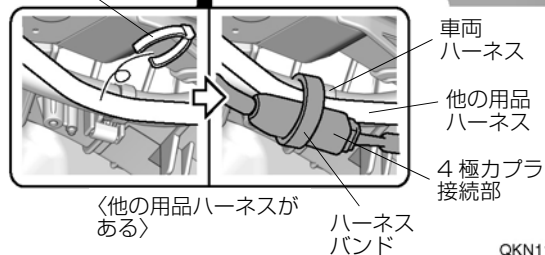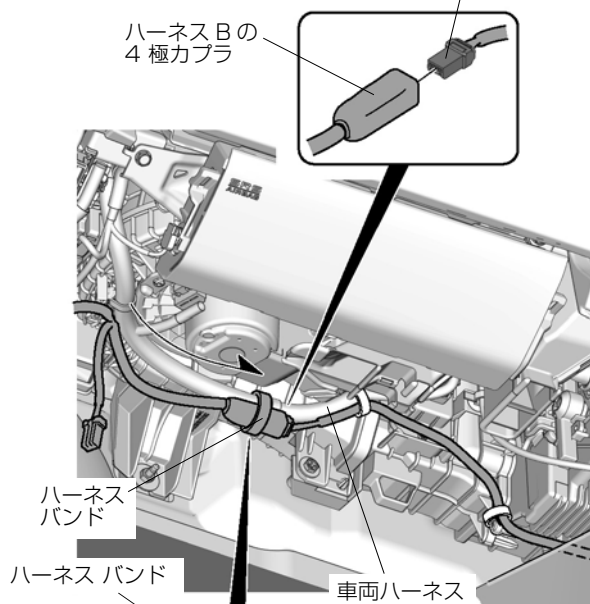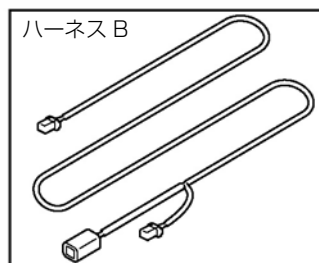


QKN1132CH

50. ハーネス B を固定する。

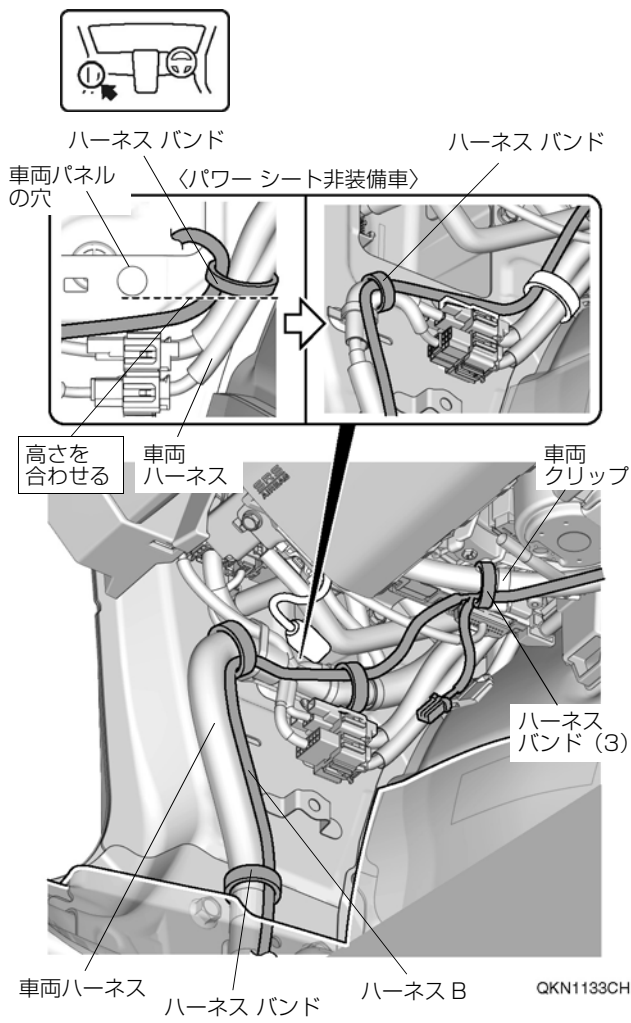


51. 左フロントシートを倒す。

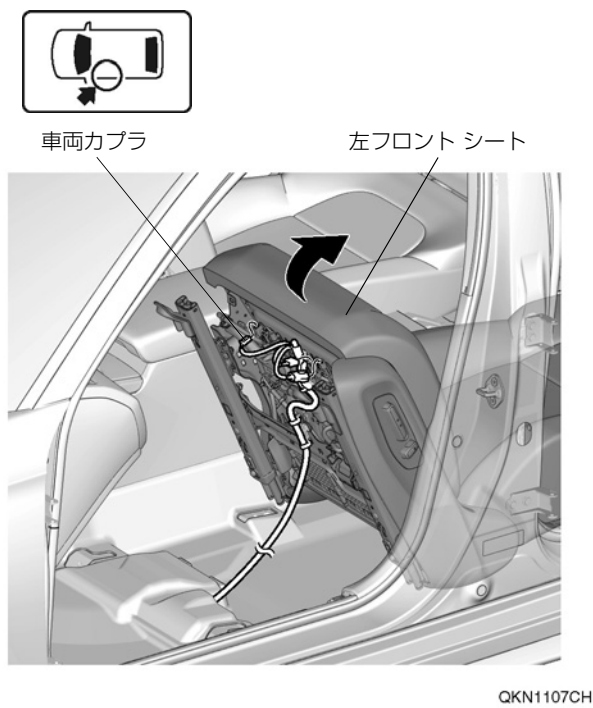

52. 左シート クッションを浮かす。

アドバイス
・ 図に示す順番で取り外すこと。



53. 車両クリップを外す。

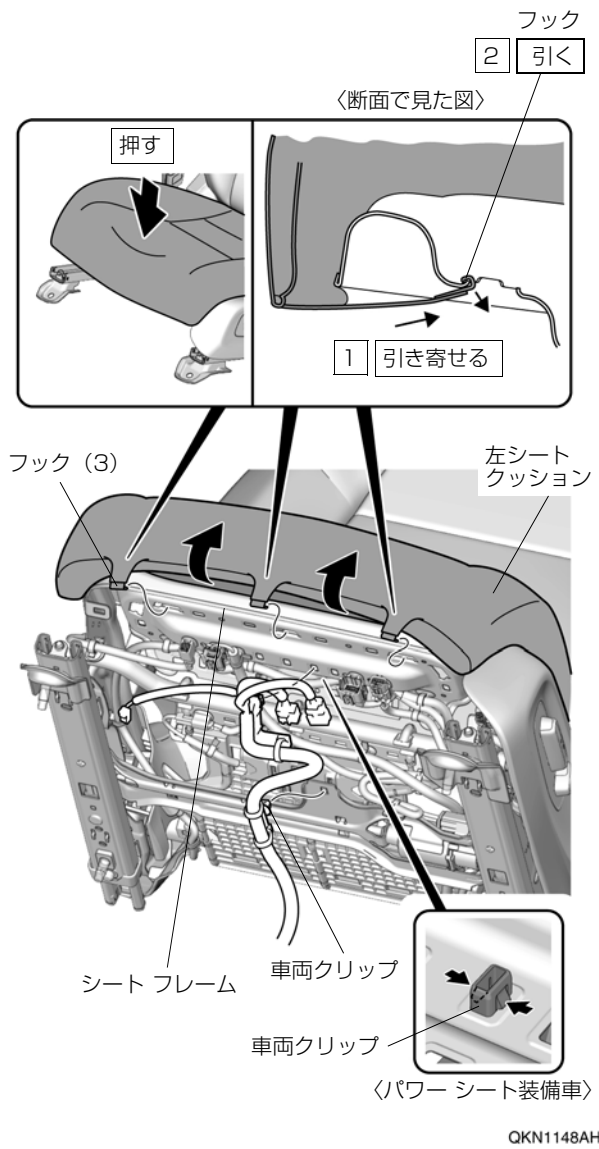



54. 以下の案内に従う。

・パワーシート		
装備車	手順 55 へ	
非装備車	手順 58 へ	



55. ハーネス B を通線する。

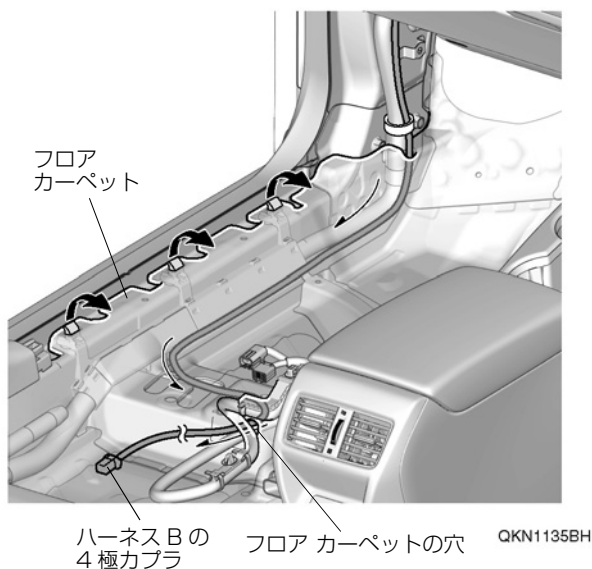

56. ハーネス B を固定する。

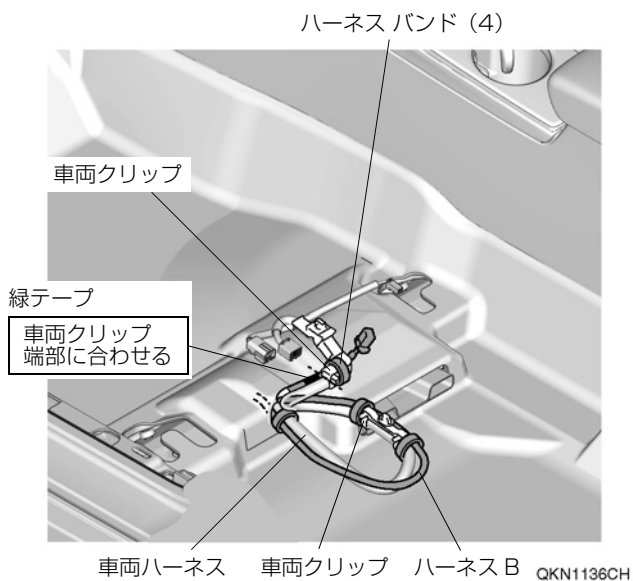



57. ハーネス B を固定する。

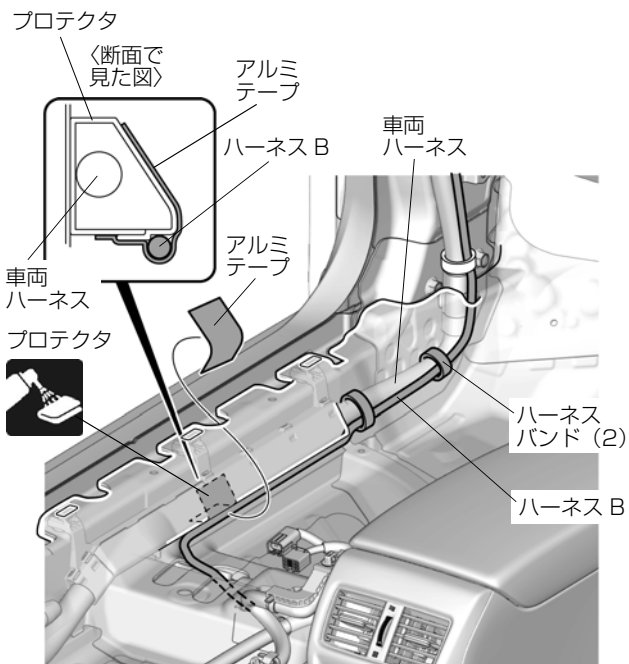


QKN1137AH

手順 61 へ


58. ハーネス B を通線する。

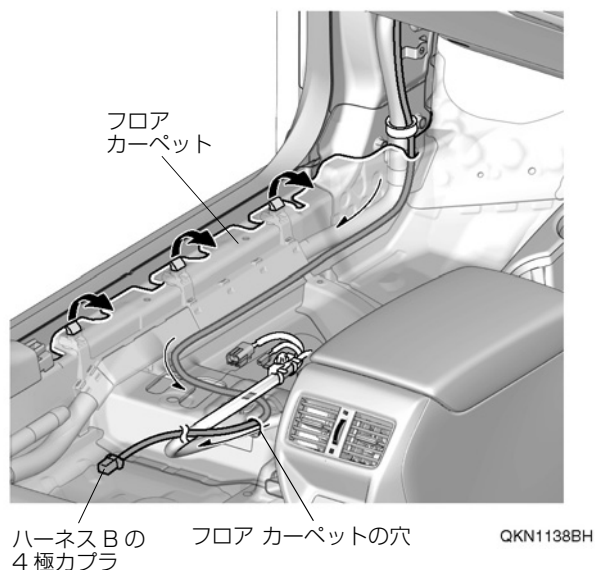

59. ハーネス B を固定する。

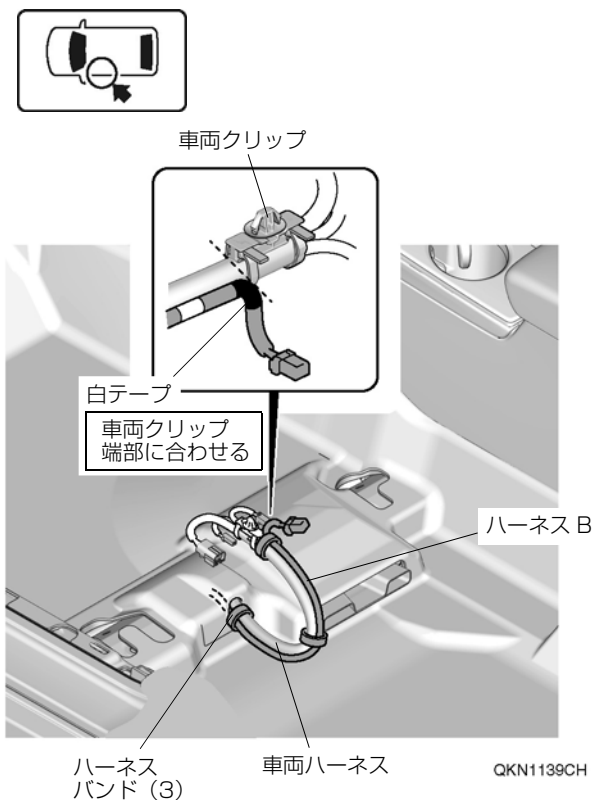

60. ハーネス B を固定する。

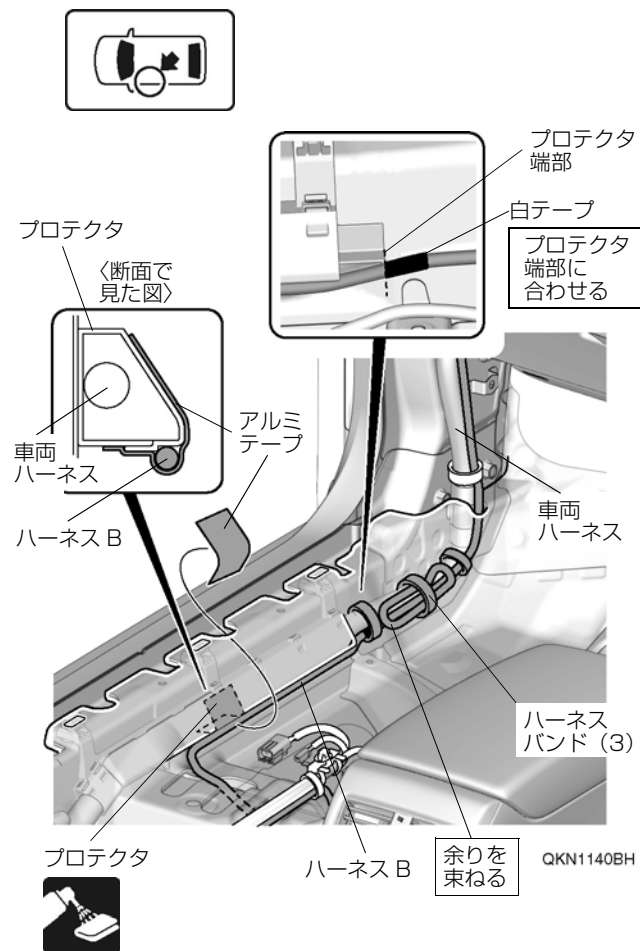


ライトの取り付け


61. 以下の案内に従う。

・ 車両フット ライト		
装備車	手順 62 へ	
非装備車	手順 64 へ	


62. 車両カブラを固定する。

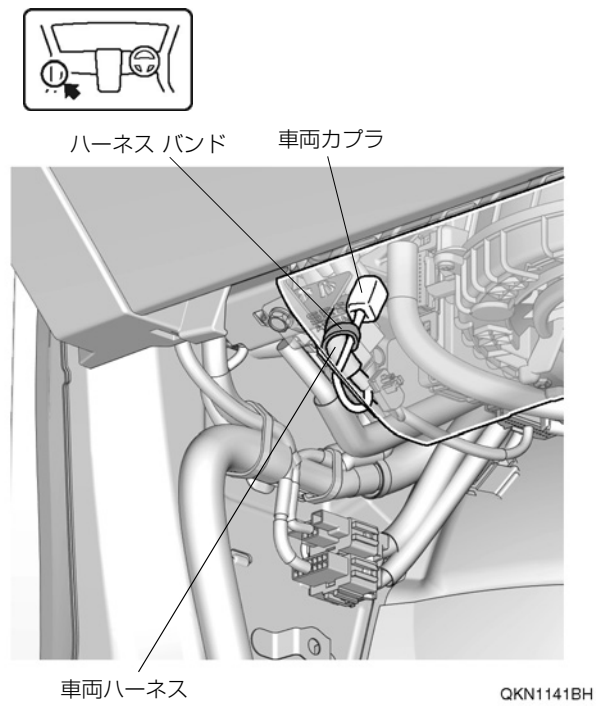


63. 車両フット ライトを取り外す。

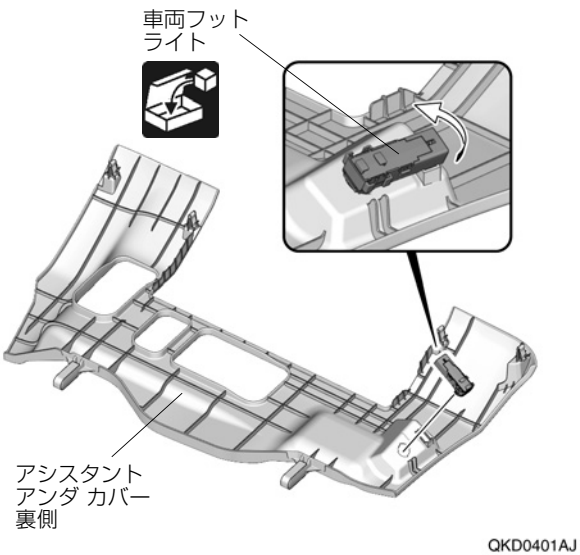


64. アシスタント アンダ カバーに印を付ける。

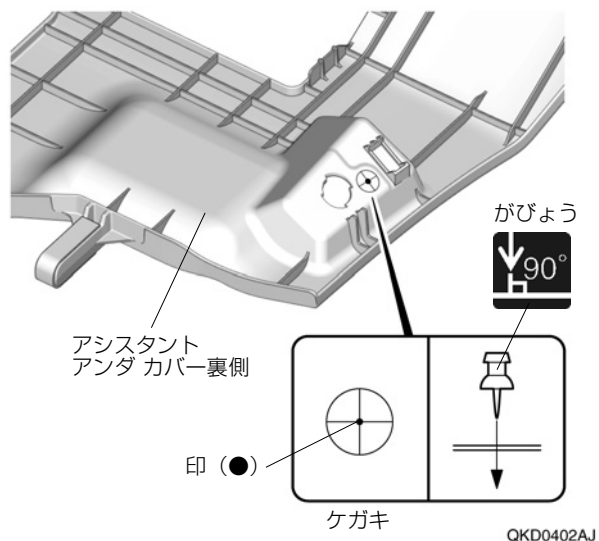

65. アシスタント アンダ カバーに穴をあける。

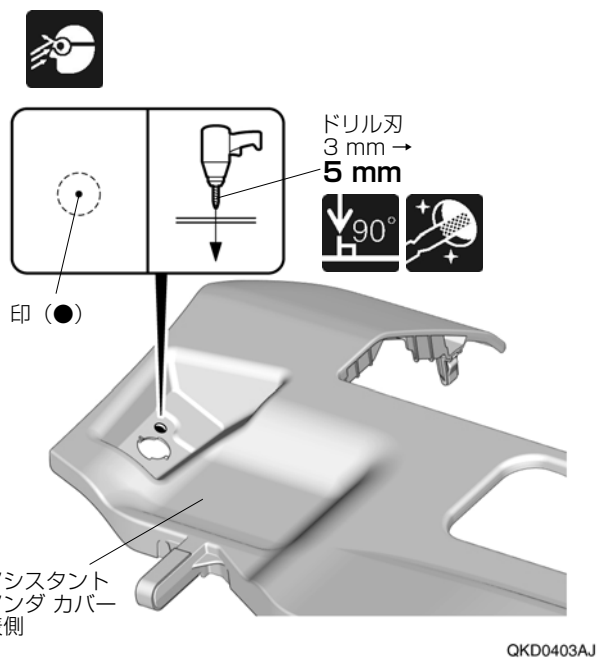


66. ライトを取り付ける。

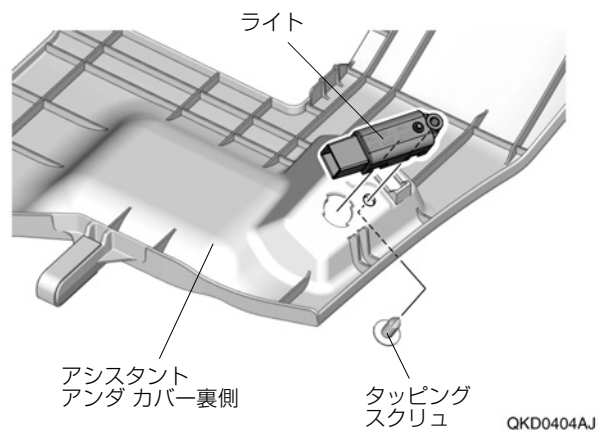


67. ハーネス B のカプラを接続する。

68. アシスタント アンダ カバーを元通りに取り付ける。



ハーネス B の
4 極カプラ

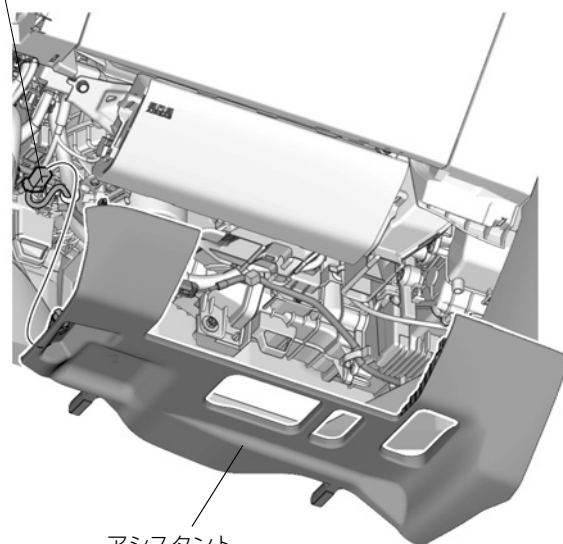


QKN1142AH

69. 以下の案内に従う。


・ 車両フット ライト	
装備車	手順 70 へ
非装備車	手順 71 へ

70. 車両フット ライトを取り外す。


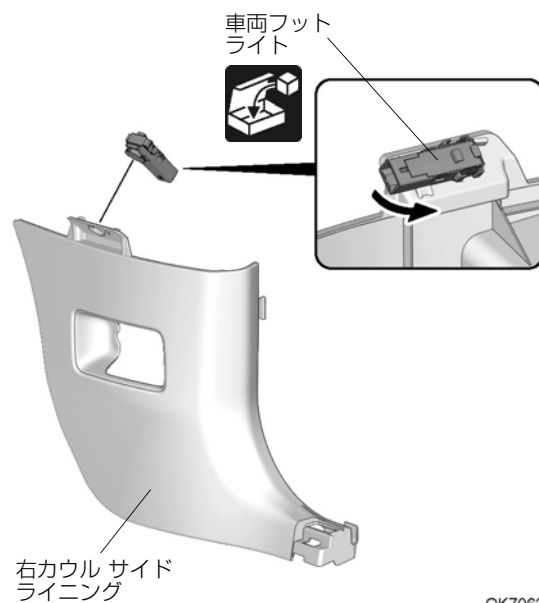


QK70625AT

71. ライトを取り付ける。

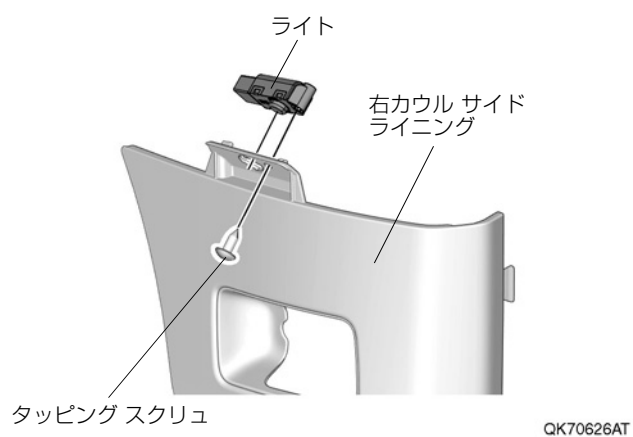


72. ハーネス A のカプラを接続する。

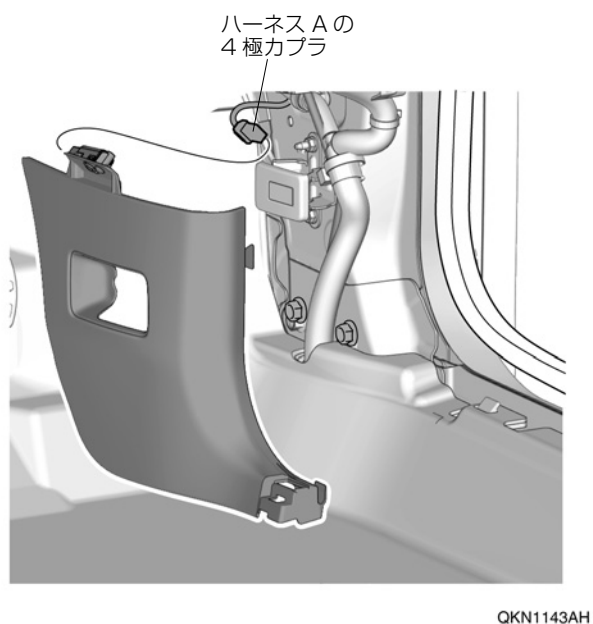





73. ライトを取り付ける。

アドバイス

- ライトの取り付け向きに注意すること。

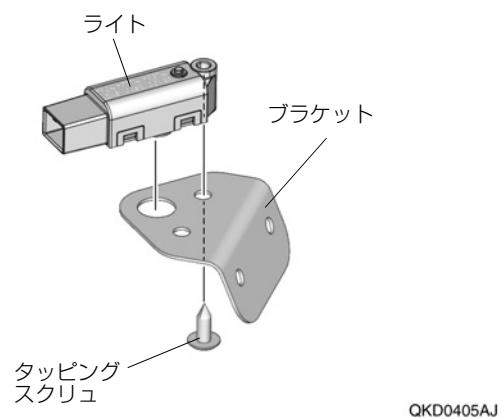

74. ブラケットを固定する。

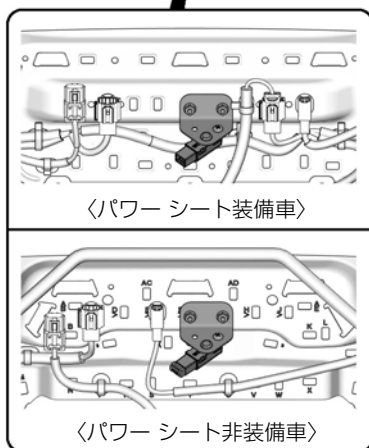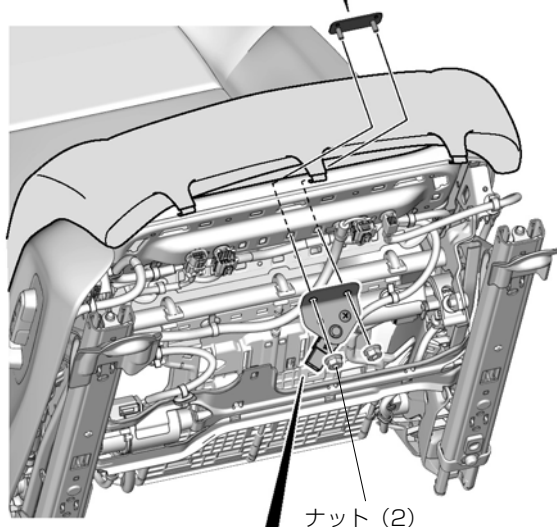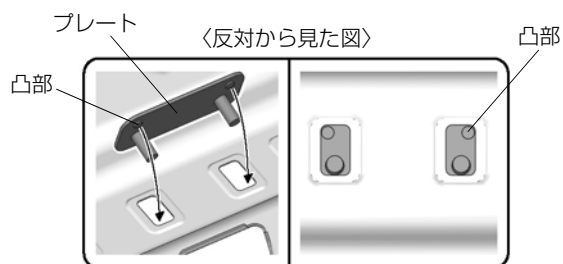


QKN1144DH

75. 手順 29 ~ 31 で外した車両クリップ、右シートクッション、車両カブラを元通りに取り付ける。
76. ハーネス A のカブラを接続する。
77. 右フロントシートを固定する。

ボルト (2)



31.4 ~ 55.0 N·m
(3.2 ~ 5.6 kgf·m)

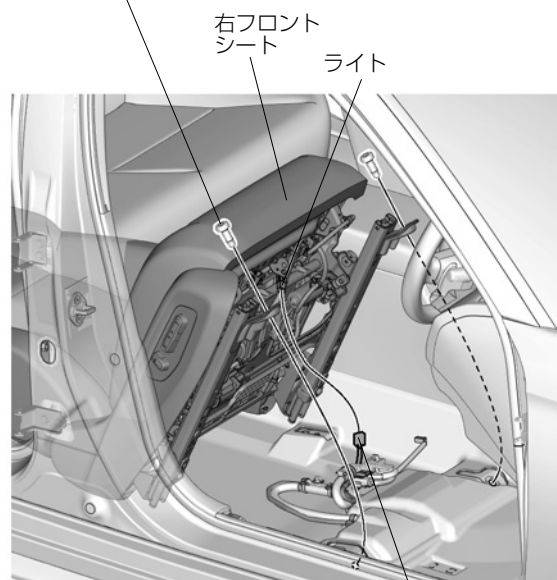


ハーネス A の 4 極カブラ QKN1145BH

78. ライトを取り付ける。



アドバイス

- ライトの取り付け向きに注意すること。

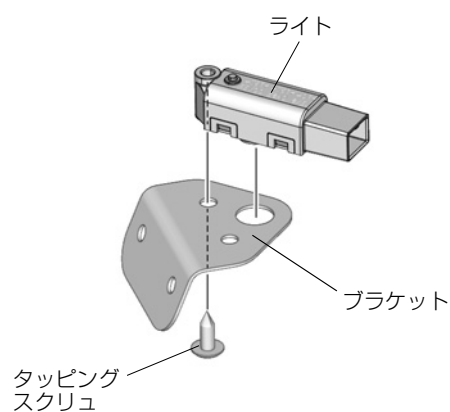


QKN1147AH

79. ブラケットを固定する。

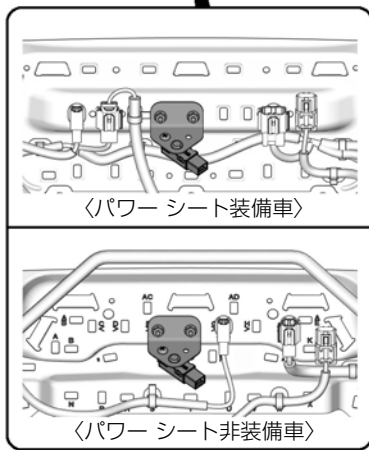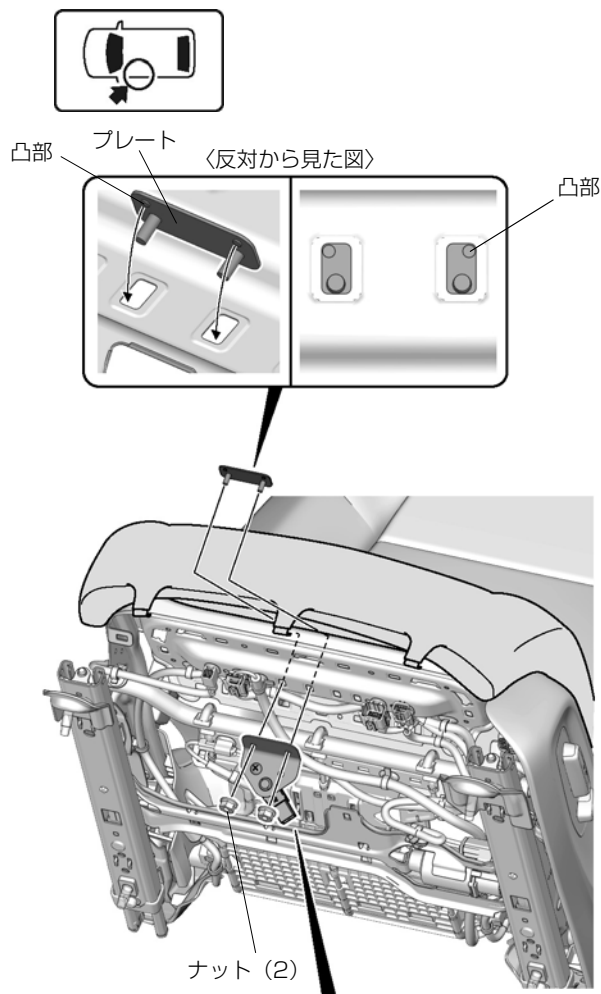

QKN1149CH

80. 手順 51 ～ 53 で外した車両クリップ、左シートクッション、車両カブラを元通りに取り付ける。
81. ハーネス B のカブラを接続する。
82. 左フロントシートを固定する。

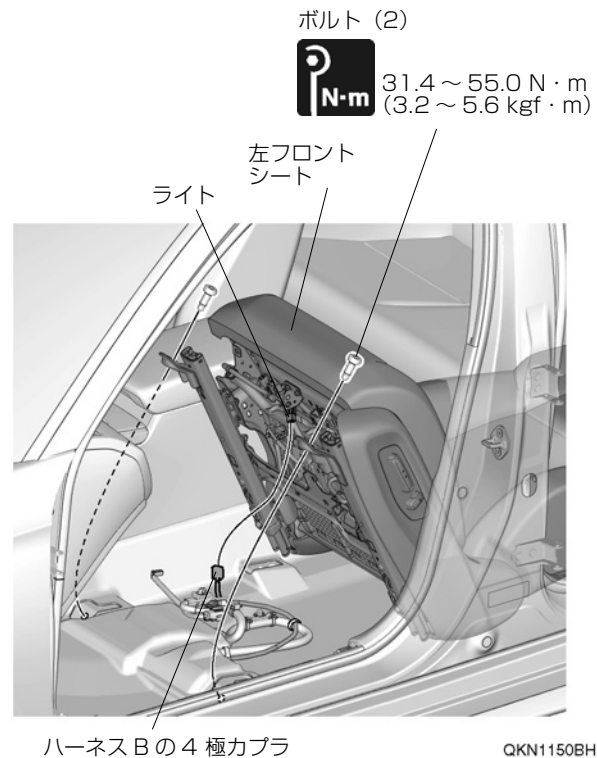


QKN1150BH

取り付け確認

83. 配線や取り付けに異常がないことを確認する。

アドバイス

- ・ハーネスに無理な押し込み、引っ張り、噛み込み等がないことを確認すること。
- ・クランプおよびバンド等の外れや、締め付け忘れがないか確認すること。

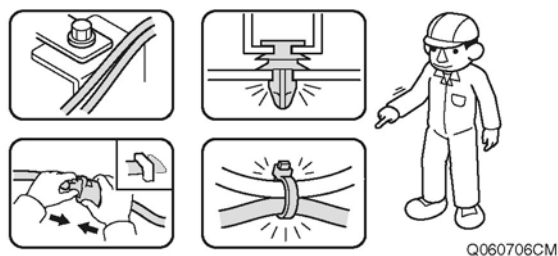


Q060706CM

復元作業

84. 手順 1 で取り外したボルト（反対側も同様）以外の車両部品を元通りに取り付ける。

アドバイス

- 車両部品の損傷、ハーネスの噛み込み等がないよう十分注意すること。
- 浮き等のないようにクリップ、ツメ等を確実に取り付けること。


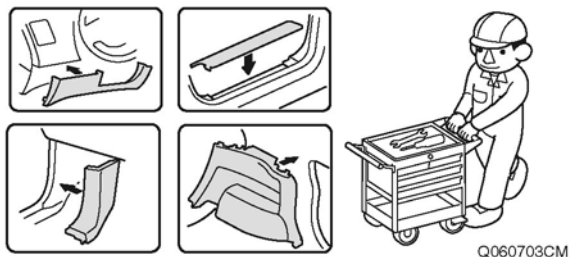


〈ドライバ ニー カバーの取り付け〉

85. ドライバ ニー カバーを元通りに取り付ける。

アドバイス

- ボルトは再使用できないため、必ず交換すること。

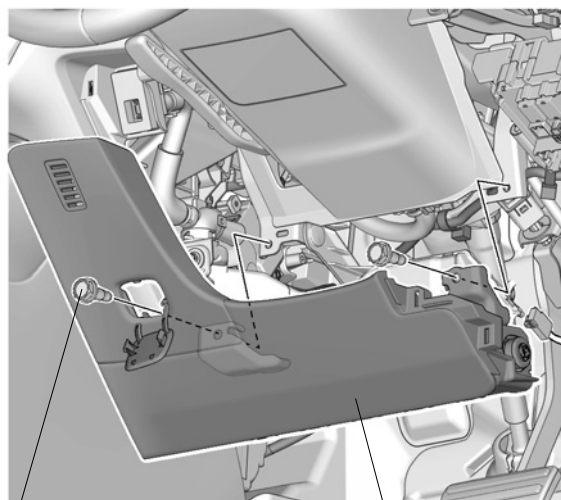


ボルト (2)
(キット同梱)

ドライバ
ニー カバー

N·m 6.9 ~ 14.4 N·m
(0.7 ~ 1.5 kgf·m)



作動確認

86. バッテリーのマイナス（－）端子を接続する。

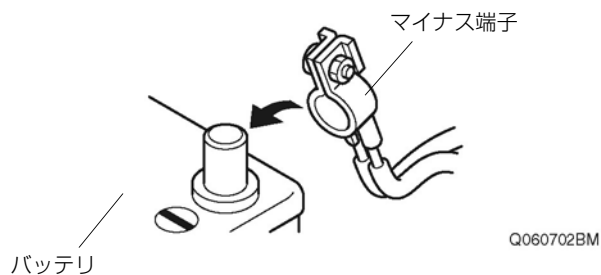

87. エンジン スイッチ（POWER スイッチ）を ON にしてから SRS 警告灯が 6 秒間点灯し、その後消灯することを確認する。

88. 手順 1 で取り外したボルトを元通りに取り付ける。

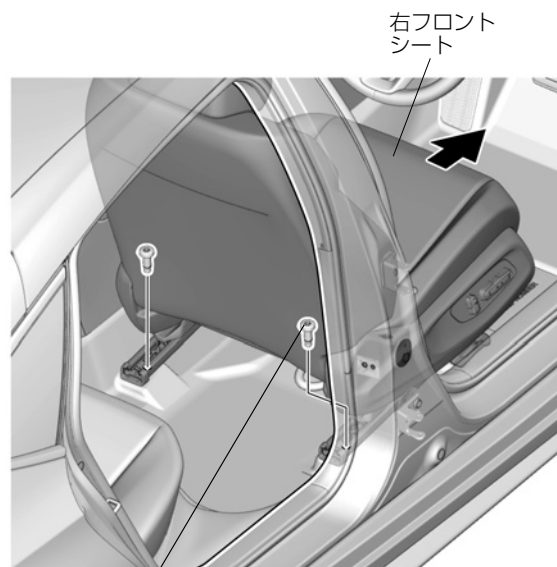

ボルト (2)

QKN1102AH

N·m 31.4 ~ 55.0 N·m
(3.2 ~ 5.6 kgf·m)


89. 反対側も手順 88 と同様に作業を行う。

90. 必要に応じて、ナビのセキュリティコードを入力する。

91. 取扱説明書を参照して作動確認を行う。

車両確認

- 92. 電装アクセサリおよび電装システムが正常に作動することを確認する。
- 93. 各機器のメモリやつまみの位置を取り付け前の状態に戻す。

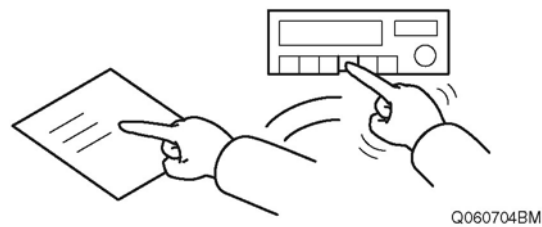

〈点検 / 各種登録・学習の実施〉

- 94. バッテリ外しに伴う学習作業を行う。

アドバイス
・ サービス マニュアルを参照して作業を行うこと。

お客様に以下のものをお渡しください

- ・ 取扱説明書